


A. Indsæt batterier.

B. Indlæs 2 "master fingre": (master fingrene skal bruges for at kunne indlæse nye "bruger fingre")

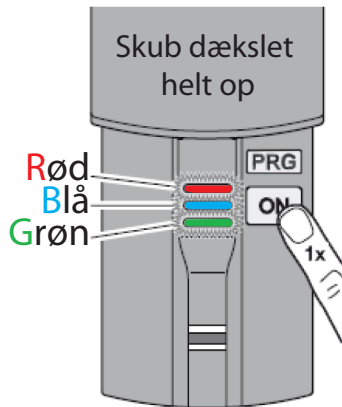

Skub skjoldet op til PRG knappen kommer til syne.

Der er lys i alle 3 lamper (Rød - Blå - Grøn) - hvis ikke tryk på ON

Hold PRG knappen nede i 5 sek. - B starter med at blinke B - B - B - B - B ...

Kør Masterfinger 1 forbi scanneren 3 gange:

1. gang - FFL12 kvitterer med G

2. gang - FFL12 kvitterer med G

3. gang - FFL12 kvitterer med G

R - G lyser nu

Hold PRG knappen nede i min. 10 sek. - B starter med at blinke B - B - B - B - B ... (hold PRG nede) derefter BB - BB - BB - BB - BB ...

Kør Masterfinger 2 forbi scanneren 3 gange:

1. gang - FFL12 kvitterer med G


2. gang - FFL12 kvitterer med G

3. gang - FFL12 kvitterer med G

C. Indlæs ny bruger:

FFL12 kan sende 2 forskellige koder (som om man havde 2 håndsendere eller 1 håndsender med 2 kanaler)

Ny "bruger finger" til kanal 1: (Der er lys i Grøn, ellers tryk på ON)

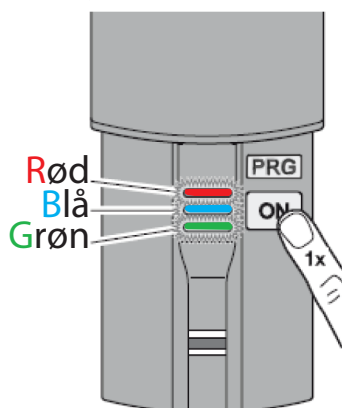

Hold PRG knappen nede i 5 sek. - B starter med at blinke B - B - B - B - B ...

Kør Masterfinger (lige meget hvilken en af dem) forbi scanner 1 gang

B starter med at blinke hurtigt BBBBBBBBBB....

Kør ny brugerfinger forbi scanneren 3 gange:

1. gang - FFL12 kvitterer med G

2. gang - FFL12 kvitterer med G

3. gang - FFL12 kvitterer med G

Når bruger finger nu køres forbi scanner, sendes kanal 1. GGGGGGGG....

Ny "bruger finger" til kanal 2: (Der er lys i Grøn, ellers tryk på ON)

Hold PRG knappen nede i min. 10 sek. - B starter med at blinke B - B - B - B - B ... (hold PRG nede) derefter BB - BB - BB - BB - BB ...

Kør Masterfinger (lige meget hvilken en af dem) forbi scanner 1 gang

B starter med at blinke hurtigt BBBBBBBBBB....

Kør ny brugerfinger forbi scanneren 3 gange:

1. gang - FFL12 kvitterer med G

2. gang - FFL12 kvitterer med G

3. gang - FFL12 kvitterer med G

Signalet kan sendes til motor/styring ved at køre bruger-finger igennem, skal senderen sende kanalkoden længere tid holdes ON knappen inde.

Kanalkode kan ikke modtages fra håndsender til FFL12, men alle motor/styringer kan have mere end en kanal, så det er ikke noget problem. Eller anvend FFL12 som ny kanalkode og videregiv til andre håndsendere.

Der kan max. være 12 brugere, indlæser man flere slettes den først-indlæste som First-In-First-Out principet.

Lyser rød lampe under programmering undtaget de beskrevne steder har man gjort forkert.

RESET: Over batterierne er en micro-switch, hold den inde og hold PRG inde. R+B blinker langsomt, så hurtigt og tilsidst lyser R-B-G fast. FFL12 er reset, og der er dannet NYE kanalkoder.