



PL

Instrukcja montażu i eksploatacji

Wewnętrzny sterownik radiowy FIT 5 BiSecur

CS

Návod k montáži a provozu

Vnitřní rádiový spínač FIT 5 BiSecur

RU

Руководство по монтажу и эксплуатации

Внутренний выключатель ДУ FIT 5 BiSecur

SK

Návod na montáž a prevádzku

Rádiový vnútorný spínač FIT 5 BiSecur

LT

Montavimo ir naudojimo instrukcija

Radio ryšio vidinis mygtukas „FIT 5 BiSecur“

LV

Montāžas un ekspluatācijas instrukcija

Radiosignālu iekšējais raidītājs FIT 5 BiSecur

ET

Paigaldus- ja kasutusjuhend

majasisene raadio-seinalüliti FIT 5 BiSecur

POLSKI	3
ČESKY	18
РУССКИЙ	32
SLOVENSKY	47
LIETUVIŲ KALBA	61
LATVIEŠU VALODA	75
EESTI	89

Spis treści

1	Informacje dotyczące niniejszej instrukcji.....	4
1.1	Stosowane definicje.....	4
1.2	Stosowane symbole	4
2	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	5
2.1	Stosowanie zgodne z przeznaczeniem	5
2.2	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji	5
3	Zakres dostawy.....	7
4	Opis wewnętrznego sterownika radiowego.....	7
5	Montaż	7
5.1	Montaż wewnętrznego sterownika radiowego przez przyklejanie.....	8
5.2	Montaż wewnętrznego sterownika radiowego przez przykręcanie	9
6	Uruchomienie	9
6.1	Wkładanie baterii	9
7	Eksploatacja.....	10
8	Programowanie i kopiowanie / Wysyłanie kodu radiowego.....	11
8.1	Programowanie kodu radiowego.....	11
8.2	Tryb mieszany / BiSecur i stały kod 868 MHz	12
9	Odczyt statusu	12
9.1	Odczyt manualny.....	12
9.2	Automatyczna sygnalizacja zwrotna po manualnym odczycie.....	13
10	Resetowanie.....	14
10.1	Ustawianie stałego kodu 868 MHz	14
11	Wskazania diod LED.....	15
12	Czyszczenie.....	16
13	Demontaż i utylizacja	16
14	Dane techniczne	16
15	Deklaracja zgodności UE.....	17

Zabrania się przekazywania lub powielania niniejszego dokumentu, wykorzystywania lub informowania o jego treści bez wyraźnego zezwolenia. Niestosowanie się do powyższego postanowienia zobowiązuje do odszkodowania. Wszystkie prawa z rejestracji patentu, wzoru użytkowego lub zdobniczego zastrzeżone. Zmiany zastrzeżone.

Szanowni Klienci,
dziękujemy, że wybraliście Państwo wysokiej jakości produkt naszej firmy.

1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji

Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji, która zawiera ważne informacje na temat produktu. Prosimy stosować się do zawartych w niej wskazówek, szczególnie ostrzeżeń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Więcej informacji o sposobie obsługi wewnętrznego sterownika radiowego znajduje się na stronach internetowych: **www.hormann.pl**.

Prosimy starannie przechowywać niniejszą instrukcję oraz upewnić się, że użytkownik urządzenia ma w każdej chwili możliwość wglądu do instrukcji.

1.1 Stosowane definicje

Instalacja

Brama lub drzwi wraz z odpowiednim napędem.

Urządzenie

Produkt wyposażony w odbiornik radiowy, np. odbiornik przekaźnikowy, odbiornik radiowy z gniazdem wtykowym.

Status

Aktualne położenie bramy lub drzwi bądź aktualny stan urządzenia.

1.2 Stosowane symbole



Ważna wskazówka pozwalająca uniknąć szkód osobowych i materialnych



Potrzebny duży nakład siły

2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

2.1 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Wewnętrzny sterownik radiowy FIT 5 BiSecur jest dwukierunkowym nadajnikiem do napędów bram / napędów drzwi i wyposażenia do zdalnego sterowania radiowego. Może być obsługiwany zarówno przy wykorzystaniu przekazu radiowego BiSecur, jak i stałego kodu 868 MHz.

Każdy inny sposób użytkowania jest niedopuszczalny. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek stosowania niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprawidłowej obsługi urządzenia.

2.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo skażenia podczas ruchu bramy / ruchu drzwi

Podczas korzystania z wewnętrznego sterownika radiowego może dojść do skażenia ludzi przez bramę / drzwi w ruchu.

- ▶ Należy się upewnić, że wewnętrzny sterownik radiowy jest poza zasięgiem dzieci i korzystają z niego jedynie osoby, które zaznały się z zasadą działania zdalnie sterowanej instalacji!
- ▶ Jeśli brama posiada tylko jedno urządzenie zabezpieczające, z wewnętrznego sterownika radiowego można korzystać zasadniczo tylko wtedy, gdy brama / drzwi znajdują się w zasięgu wzroku użytkownika!
- ▶ Nie należy przechodzić przez otwór, w którym zamontowano zdalnie sterowaną bramę / drzwi, dopóki brama / drzwi nie zatrzymają się w położeniu krańcowym otwartym!
- ▶ Nigdy nie należy zatrzymywać się w obszarze pracy bramy / drzwi.



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo wybuchu w wyniku zastosowania niewłaściwych baterii

W przypadku wymiany baterii na niewłaściwą istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.

- ▶ Należy stosować wyłącznie zalecany rodzaj baterii.

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek przypadkowego uruchomienia bramy / drzwi

Podczas programowania systemu sterowania radiowego może dojść do niekontrolowanego wyzwolenia ruchu bramy / drzwi.

- ▶ Podczas programowania systemu sterowania radiowego należy uważać, aby w obszarze pracy instalacji nie znajdowały się żadne osoby ani przedmioty.

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo wynikające z przypadkowego włączenia urządzeń

Zdalna obsługa urządzeń niesie ze sobą ryzyko przypadkowego ich włączenia i na przykład uruchomienia maszyny.

- ▶ Należy wykluczyć wszelkie ryzyko dla ludzi i przedmiotów związane ze zdalną obsługą urządzeń bądź wyeliminować takie zagrożenie przez zastosowanie odpowiednich urządzeń zabezpieczających.
- ▶ Stosować się do wytycznych producenta zdalnie sterowanego urządzenia.
- ▶ Niedopuszczalne jest niekontrolowane uruchamianie maszyn.

UWAGA

Wpływ warunków zewnętrznych

Niestosowanie się do poniższych zaleceń może mieć ujemny wpływ na działanie nadajnika!

Wewnętrzny sterownik radiowy należy chronić przed:

- bezpośrednim nasłonecznieniem
(dopuszczalna temperatura otoczenia: -20 °C do +60 °C)
- wilgocią
- kurzem

WSKAZÓWKI:


- Jeżeli garaż nie posiada oddzielnego wejścia, rozbudowę lub zmianę systemu zdalnego sterowania należy przeprowadzać wewnątrz garażu.
- W przypadku uruchamiania, rozbudowy lub zmiany systemu zdalnego sterowania radiowego:
 - Należy przeprowadzić kontrolę działania.
 - Stosować wyłącznie oryginalne części.
 - Lokalne warunki mogą zmniejszać zasięg działania systemu radiowego.
 - Równoczesne korzystanie z telefonów komórkowych GSM-900 może także zmniejszyć zasięg zdalnego sterowania.

3 Zakres dostawy

- Wewnętrzny sterownik radiowy FIT 5 BiSecur
- Bateria 2 × 1,5 V, typ AAA (LR03), alkaliczno-manganowa
- Materiał do mocowania
- Instrukcja obsługi

4 Opis wewnętrznego sterownika radiowego

FIT 5 BiSecur

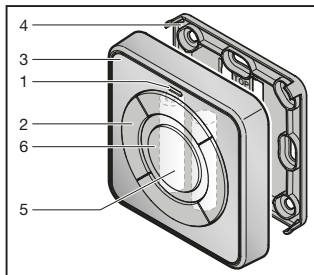

- 1 Dioda LED, multicolor
- 2 Przyciski nadajnika
- 3 Obudowa
- 4 Płyta montażowa
- 5 Bateria
- 6 Przycisk statusu położenie / stan

5 Montaż

Wybór miejsca montażu ma wpływ na zasięg działania.

- ▶ Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy sygnał radiowy dociera do instalacji lub urządzenia w wybranym miejscu.
 - W razie konieczności najlepsze ustawienie należy ustalić w drodze prób.
- ▶ Montaż wykonany bezpośrednio do metalu zmniejsza zasięg działania.
 - Zachować odstęp montażowy 2–3 cm.

Istnieją dwa sposoby montażu wewnętrznego sterownika radiowego.

Montaż wewnętrznego sterownika radiowego przez przyklejanie

- ▶ Patrz rozdział 5.1

Montaż wewnętrznego sterownika radiowego przez przykręcanie

- ▶ Patrz rozdział 5.2

5.1 Montaż wewnętrznego sterownika radiowego przez przyklejanie


5.1.1 Czyszczenie powierzchni

Powierzchnia musi być sucha, odkurzona, wolna od tłuszczów, oleju i środków antyadhezyjnych.


- ▶ Należy stosować czyste ściereczki, które nie pozostawiają włókien i nie zawierają środków zapachowych.
- ▶ Stosować odpowiednie środki czyszczące np. benzynę do prania chemicznego.
- ▶ Nie stosować odtłuszczających środków do użytku domowego ani płynów do mycia szyb.

5.1.2 Montaż wewnętrznego sterownika radiowego przez przyklejanie

- ▶ Nie dotykać klejonej powierzchni.
- ▶ Szybko przykleić płytę montażową w wybranym położeniu. Późniejsza zmiana położenia jest możliwa tylko warunkowo.

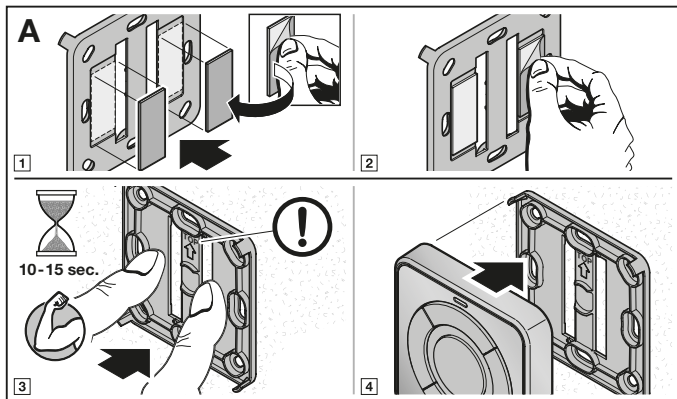

5.2 Montaż wewnętrznego sterownika radiowego przez przykręcanie

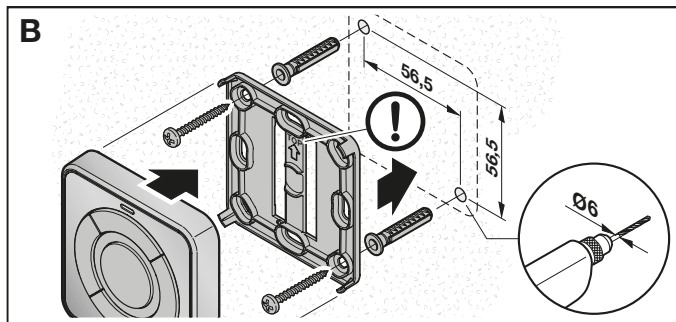


6 Uruchomienie

Wewnętrzny sterownik radiowy jest gotowy do pracy po włożeniu baterii.

6.1 Wkładanie baterii

Bateria 1,5 V, typ: AAA (LR03), alkaliczno-manganowa

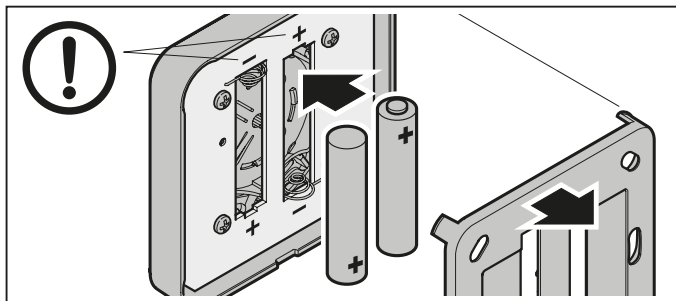

**OSTRZEŻENIE****Niebezpieczeństwo wybuchu w wyniku zastosowania niewłaściwych baterii**

W przypadku wymiany baterii na niewłaściwą istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.

- ▶ Należy stosować *wyłącznie* zalecany rodzaj baterii.

UWAGA**Uszkodzenie wewnętrznego sterownika radiowego wskutek wycieku z baterii**

Istnieje możliwość wycieku z baterii i uszkodzenia wewnętrznego sterownika radiowego.

- ▶ Należy wyjąć baterię, jeżeli wewnętrzny sterownik radiowy jest przez dłuższy czas nieużywany.

7 Eksploatacja

WSKAZÓWKA:

Jeżeli kod radiowy przycisku nadawczego jest kopiowany z innego nadajnika, przycisk nadawczy należy nacisnąć 2 x podczas pierwszego uruchomienia.

Do każdego przycisku nadajnika jest przyporządkowany jeden kod radiowy.

- ▶ Nacisnąć przycisk, którego kod radiowy ma zostać wysłany.
 - Dioda LED świeci się przez 2 sekundy niebieskim światłem.
 - Trwa wysyłanie kodu radiowego.

Wskazania stanu baterii na wewnętrznym sterowniku radiowym.

Dioda LED miga 2 x światłem czerwonym, na koniec zostanie jeszcze wysłany kod radiowy.	Należy wkrótce wymienić baterię.
Dioda LED miga 2 x światłem czerwonym, na koniec kod radiowy już nie zostanie wysłany.	Należy natychmiast wymienić baterię.


8 Programowanie i kopiowanie / Wysyłanie kodu radiowego

⚠ OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo skażenia wskutek przypadkowego uruchomienia bramy / drzwi

► Patrz wskazówka ostrzegawcza w rozdziale 2.2.

8.1 Programowanie kodu radiowego

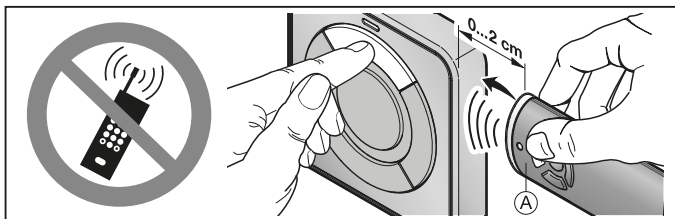

1. Przytrzymaj nadajnik **A** z prawej strony obok wewnętrznego sterownika radiowego.
2. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku nadajnika, którego kod radiowy ma zostać skopiowany.
 - Dioda LED świeci się przez 2 sekundy światłem niebieskim, a następnie gaśnie.
 - Po upływie 5 sekund dioda LED miga na zmianę kolorem czerwonym i niebieskim.
 - Nadajnik wysyła kod radiowy.
3. Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk nadawczy, na którym ma zostać zaprogramowany kod radiowy.
 - Dioda LED świeci się przez 2 sekundy światłem niebieskim, a następnie gaśnie.
 - Dioda LED wolno miga w kolorze niebieskim.
 - W momencie rozpoznania kodu radiowego dioda LED miga szybko światłem niebieskim.
 - Dioda LED gaśnie po upływie 2 sekund.
4. Zwolnij przycisk nadajnika i przycisk nadawczy.
Kod radiowy przycisku nadajnika został zaprogramowany na przycisku nadawczym.

UWAGA:

Czas potrzebny do skopiowania / wysyłania kodu radiowego wynosi 15 sekund. Proces należy powtórzyć, jeżeli w tym czasie kopiowanie / wysyłanie nie powiedzie się.

8.2 Tryb mieszany / BiSecur i stały kod 868 MHz

Wewnętrzny sterownik radiowy z systemem BiSecur może pracować w trybie mieszanym. Na wewnętrznym sterowniku radiowym można programować kody radiowe istniejących nadajników pracujące w oparciu o stały kod 868 MHz. Nadajniki pracujące w oparciu o stały kod 868 MHz są to nadajniki w szarym kolorze z niebieskimi przyciskami lub odpowiednio oznaczone nadajniki np. HSD2-868.


9 Odczyt statusu

9.1 Odczyt manualny

Ten wewnętrzny sterownik radiowy umożliwia odczytanie aktualnego statusu instalacji lub urządzenia. Instalacja lub urządzenie musi być w tym celu wyposażone w dwukierunkowy moduł radiowy oraz znajdować się w zasięgu działania wewnętrznego sterownika radiowego.

UWAGA:

Naciśnięcie przycisku nadawczego, który nie obsługuje dwukierunkowego modułu radiowego, spowoduje przerwanie odczytu położenia lub stanu.

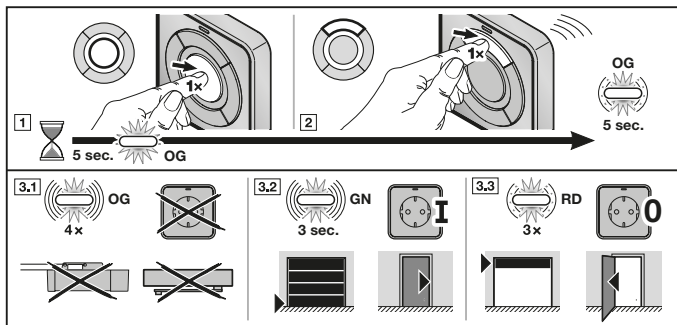

1. Naciśnij przycisk statusu położenie / stan.
Dioda LED świeci się przez 5 sekund światłem pomarańczowym.
2. W tym czasie naciśnij przycisk nadawczy instalacji lub urządzenia, którego status chcesz odczytać.
Dioda LED miga wolno przez maksymalnie 5 sekund światłem pomarańczowym.
3. W zależności od statusu instalacji lub urządzenia zostanie wysłany odpowiedni komunikat zwrotny.

Dioda LED szybko miga 4 x światłem pomarańczowym.	Instalacja / urządzenie znajduje się poza zasięgiem działania Brak komunikatu zwrotnego
Dioda LED miga szybko przez 3 sekundy światłem zielonym	Brama / drzwi są zamknięte Urządzenie jest włączone
Dioda LED miga wolno 3 x światłem czerwonym	Brama / drzwi są niezamknięte Urządzenie jest wyłączone

Ponowne odczytanie statusu jest możliwe dopiero, gdy zgaśnie dioda LED.

9.2 Automatyczna sygnalizacja zwrotna po manualnym odczycie

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo skaleczenia podczas ruchu bramy / ruchu drzwi


► Patrz wskazówka ostrzegawcza w rozdziale 2.2

Urządzenie

Funkcja automatycznej sygnalizacji zwrotnej nie dotyczy urządzeń, ponieważ ponowne naciśnięcie przycisku nadawczego powoduje zmianę stanu urządzenia.

Instalacja

Ponowne naciśnięcie tego samego przycisku nadawczego po manualnym odczycie spowoduje automatyczne wysłanie komunikatu zwrotnego o położeniu instalacji po osiągnięciu przez nią położenia krańcowego.

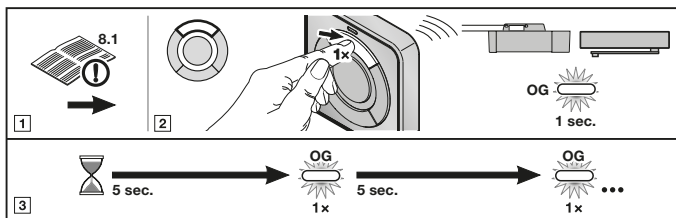

1. Manualny odczyt statusu wykonać zgodnie z opisem w rozdz. 9.1.

OSTROŻNIE

Jeżeli instalacja nie jest już w ruchu, ponowne naciśnięcie przycisku nadawczego wywoła bieg bramy / ruch drzwi.

2. W ciągu 5 sekund naciśnij **ponownie** przycisk nadawczy przyporządkowany do tej instalacji, której położenie chcesz odczytać.

Trwa wysyłanie kodu radiowego. Dioda LED świeci się krótko światłem pomarańczowym.

3. Położenie instalacji jest odczytywane co 5 sekund.
Dioda LED świeci się krótko światłem pomarańczowym.
4. Jeżeli status instalacji jest znany, nastąpi automatyczne wysłanie odpowiedniego komunikatu zwrotnego.

Dioda LED miga szybko przez 3 sekundy światłem zielonym	Brama / drzwi są zamknięte
Dioda LED miga wolno 3 x światłem czerwonym	Brama / drzwi są niezamknięte

UWAGA:

Automatyczna sygnalizacja zwrotna nie nastąpi, jeżeli aktywowany jest czas ostrzegania i czas zatrzymania w pozycji otwartej.

10 Resetowanie

Po wykonaniu poniższych czynności do każdego przycisku nadajnika zostanie przyporządkowany jeden nowy kod radiowy.

1. Otworzyć obudowę wewnętrznego sterownika radiowego.
2. Wyjąć baterię na 10 sekund.
3. Nacisnąć przycisk nadawczy.
4. Przytrzymać wciśnięty przycisk nadawczy.
5. Włożyć baterię.
 - Dioda LED miga wolno przez 4 sekundy światłem niebieskim.
 - Dioda LED miga szybko przez 2 sekundy światłem niebieskim.
 - Dioda LED świeci się długo światłem niebieskim.
6. Zwolnić przycisk nadajnika.
Wszystkie kody radiowe zostały ponownie przyporządkowane.
7. Zamknąć obudowę wewnętrznego sterownika radiowego.

UWAGA:

Przedwczesne zwolnienie przycisku nadawczego spowoduje, że nie zostanie przyporządkowany żaden nowy kod radiowy.

10.1 Ustawianie stałego kodu 868 MHz

1. Wykonaj czynności **1–5** resetowania w sposób opisany w rozdziale 10.
2. Nadal przytrzymaj wciśnięty przycisk nadawczy.
 - Dioda LED miga wolno przez 4 sekundy światłem czerwonym.
 - Dioda LED miga szybko przez 2 sekundy światłem czerwonym.
 - Dioda LED świeci się długo światłem czerwonym.
3. Zwolnić przycisk nadajnika.
Stały kod 868 MHz został ustawiony.
4. Zamknąć obudowę wewnętrznego sterownika radiowego.

UWAGA:

Przedwczesne zwolnienie przycisku nadawczego spowoduje, że pozostanie ustawiony przekaz radiowy BiSecur.

Więcej informacji o wewnętrznym sterowniku radiowego z wykorzystaniem stałego kodu 868 MHz znajduje się na stronach internetowych:
www.hoermann.com.

11 Wskazania diod LED

Kolor niebieski (BU)

Stan	Funkcja
świeci się przez 2 s	Wysyłanie kodu radiowego
miga wolno	Wewnętrzny sterownik radiowy znajduje się w trybie programowania
szybko miga po zakończeniu wolnego migania	Podczas programowania został rozpoznany ważny kod radiowy
miga wolno przez 4 s, miga szybko przez 2 s, świeci się długo	Przeprowadzono i zakończono resetowanie.

Kolor czerwony (RD)

Stan	Funkcja
miga 2 x	Bateria prawie rozładowana
miga wolno 3 x	Status: brama / drzwi są niezamknięte Status: urządzenie jest wyłączone

Kolor niebieski (BU) i czerwony (RD)

Stan	Funkcja
miganie na zmianę	Wewnętrzny sterownik radiowy znajduje się w trybie kopiowania / wysyłania kodu

Kolor pomarańczowy (OG)

Stan	Funkcja
świeci się przez 5 s	Aktywowano odczyt statusu
miga wolno przez 5 s	Trwa odczyt statusu
miga szybko 4 x	Instalacja / urządzenie znajduje się poza zasięgiem działania Brak komunikatu zwrotnego
świeci się krótko	Status jest odczytywany co 5 sekund

Kolor zielony (GN)

Stan	Funkcja
miga szybko przez 3 s	Status: brama / drzwi są zamknięte Status: urządzenie jest włączone

12 Czyszczenie

UWAGA

Uszkodzenie wewnętrznego sterownika radiowego wskutek nieodpowiedniego czyszczenia

Czyszczenie wewnętrznego sterownika radiowego nieodpowiednimi środkami może spowodować uszkodzenie powierzchni.

- ▶ Wewnętrzny sterownik radiowy należy czyścić wyłącznie czystą i wilgotną ściereczką.

13 Demontaż i utylizacja

Przed przystąpieniem do demontażu przyklejonego wewnętrznego sterownika radiowego należy ogrzać pasek samoprzylepny np. suszarką do włosów.



Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie mogą być utylizowane wraz z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych lub ze zwykłymi odpadami i należy je zwrócić do specjalnych punktów zbiórki.



14 Dane techniczne

Typ	Wewnętrzny sterownik radiowy FIT 5 BiSecur
Częstotliwość	868 MHz
Zasilanie napięciowe	Bateria 2 x 1,5 V, typ AAA (LR03), alkaliczno-manganowa
Dopuszczalna temperatura otoczenia	-20 °C do +60 °C
Stopień ochrony	IP 20

15 Deklaracja zgodności UE

Producent	Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Adres	Upheider Weg 94-98 D-33803 Steinhagen

Wyżej wymieniony producent oświadcza niniejszym, że poniższy produkt:

Urządzenie	Wewnętrzny sterownik radiowy
Model	FIT5-868-BS
Stosowanie zgodne z przeznaczeniem	do obsługi napędów i ich wyposażenia dodatkowego.
Częstotliwość robocza nadajnika	868 MHz
Moc wypromieniowania	maks. 20 mW (EIRP)

pod warunkiem stosowania zgodnego z przeznaczeniem spełnia właściwe zasadnicze wymagania zawarte w niżej wymienionych dyrektywach ze względu na rodzaj konstrukcji oraz wersję wykonania wprowadzoną przez nas do obrotu:

2014/53/UE (RED)	dyrektywa UE dotycząca urządzeń radiowych
2011/65/UE (RoHS)	dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji

Stosowane normy oraz specyfikacje

EN 62368-1:2014 + AC:2015	Ochrona bezpieczeństwa (artykuł 3.1(a) dyrektywy 2014/53/UE)
---------------------------	---

EN 62479:2010	Ochrona zdrowia (artykuł 3.1(a) dyrektywy 2014/53/UE)
---------------	--

(Zgodnie z postanowieniami rozdziału 4.2 produkt automatycznie spełnia wymagania tej normy, ponieważ moc wypromieniowania (EIRP), badana wg normy ETSI EN 300220-1, nie przekracza granicy niskiej mocy P_{max} o wartości 20 mW)

ETSI EN 301489-1 V2.2.0	Kompatybilność elektromagnetyczna
-------------------------	-----------------------------------

ETSI EN 301489-3 V2.1.1	(artykuł 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE)
-------------------------	---------------------------------------

ETSI EN 300220-1 V3.1.1	Efektywne wykorzystanie widma radiowego
-------------------------	---

ETSI EN 300220-2 V3.1.1	(artykuł 3.2 dyrektywy 2014/53/UE)
-------------------------	------------------------------------

Niniejsza deklaracja traci swoją ważność w przypadku dokonania niezgodnionej zmiany urządzenia.

Steinhagen, dnia 01.09.2017 r.



Axel Becker, prokurent, Kierownictwo spółki

Obsah

1	K tomuto návodu	19
1.1	Použité definice	19
1.2	Použité symboly	19
2	Bezpečnostní pokyny	20
2.1	Řádné používání	20
2.2	Bezpečnostní pokyny k provozu.....	20
3	Rozsah dodávky.....	21
4	Popis vnitřního rádiového spínače.....	22
5	Montáž	22
5.1	Nalepení vnitřního rádiového spínače	22
5.2	Příšroubování vnitřního spínače	23
6	Uvedení do provozu.....	24
6.1	Vložte baterii	24
7	Provoz	24
8	Programování a předávání / vysílání rádiového kódu	25
8.1	Programování rádiového kódu.....	25
8.2	Smíšený režim / BiSecur a pevný kód 868 MHz	26
9	Dotaz na stav.....	26
9.1	Manuální dotaz	26
9.2	Automatické zpětné hlášení po manuálním dotazu.....	27
10	Nastavení výchozího stavu	28
10.1	Nastavení pevného kódu 868 MHz.....	28
11	Indikace LED	29
12	Čištění	30
13	Demontáž a likvidace	30
14	Technická data.....	30
15	Prohlášení o shodě EU	31

Šíření a rozmnožování tohoto dokumentu, zužitkování a sdělování jeho obsahu je zakázáno, pokud není výslovně povoleno. Jednání v rozporu s tímto ustanovením zavazuje k náhradě škody. Všechna práva pro případ zápisu patentu, užitého vzoru nebo průmyslového vzoru vyhrazena. Změny vyhrazeny.

Vážení zákazníci,
děkujeme vám, že jste se rozhodli pro kvalitní výrobek z našeho podniku.

1 K tomuto návodu

Prečtěte si pečlivě celý tento návod, obsahuje důležité informace o výrobku. Dodržujte pokyny v něm obsažené, zejména bezpečnostní a výstražné pokyny. Další informace o používání vnitřního rádiového spínače najdete na internetové adrese **www.hoermann.com**.

Návod pečlivě uložte a zajistěte, aby byl uživateli výrobku kdykoli k dispozici k nahlédnutí.

1.1 Použité definice

Zařízení

Vrata nebo dveře s příslušným pohonem.

Přístroj

Výrobek s rádiovým přijímačem, např. reléový přijímač, rádiový zásuvkový přijímač.

Stav

Aktuální poloha vrat nebo dveří nebo aktuální stav přístroje.

1.2 Použité symboly



Důležitý pokyn k zabránění škodám na zdraví osob a materiálním škodám



Vynaložení velké síly

2 Bezpečnostní pokyny

2.1 Řádné používání

Vnitřní rádiový spínač FIT 5 BiSecur je dvousměrný vysílač pro pohony vrat / pohony dveří a rádiové příslušenství. Může být provozován s rádiovým kódem BiSecur i s pevným kódem 868 MHz.

Jiné způsoby použití jsou nepřipustné. Výrobce neručí za škody, které byly způsobeny použitím odporujícím určení nebo nesprávnou obsluhou.

2.2 Bezpečnostní pokyny k provozu

VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu při pohybu vrat / dveří

Při obsluze vnitřního rádiového spínače může dojít ke zraněním osob pohybujícími se vraty / dveřmi.

- ▶ Zajistěte, aby se vnitřní rádiový spínač nedostal do rukou dětem a nebyl používán osobami, které nejsou obeznámeny s funkcí dálkově ovládaného zařízení!
- ▶ Vnitřní rádiový spínač je obecně nutné obsluhovat při vizuálním kontaktu s vraty / dveřmi, jestliže jsou vybavené jen jedním bezpečnostním zařízením!
- ▶ Otvory vrat / dveří dálkově ovládaných zařízení projíždějte a procházejte teprve tehdy, když se vrata / dveře nacházejí v koncové poloze otevřeno.
- ▶ Nikdy nezůstávejte stát v oblasti pohybu vrat / dveří.

VÝSTRAHA

Nebezpečí výbuchu při použití nesprávného typu baterie

V případě výměny baterií za nesprávný typ baterie hrozí nebezpečí výbuchu.

- ▶ Používejte *pouze* doporučený typ baterie.

OPATRNĚ

Nebezpečí úrazu při nechtěném pohybu vrat / dveří

Během procesu programování rádiového systému může dojít k nechtěnému pohybu vrat.

- ▶ Dbejte na to, aby se při programování rádiového systému v prostoru pohybu zařízení nenacházely žádné osoby ani předměty.

 OPATRŇĚ
Nebezpečí při nechtěném zapnutí přístrojů

Dálkové ovládání může nechtěně zapnout, např. uvést stroje do chodu.

- ▶ Zajistěte, aby dálkovým ovládáním přístrojů nevznikala žádná nebezpečí pro osoby nebo předměty nebo aby tato rizika byla pokryta bezpečnostními zařízeními.
- ▶ Řiďte se pokyny výrobců dálkově ovládaných přístrojů.
- ▶ Stroje se nesmí nechat nechtěně uvést do chodu.

POZOR**Ovlivňování funkce vlivy okolního prostředí**

Nedodržení těchto pravidel může mít za následek zhoršení funkce!

Chraňte vnitřní rádiový spínač před následujícími vlivy prostředí:

- přímým slunečním zářením
(přípustná okolní teplota: -20 °C bis +60 °C)
- vlhkostí
- prachem

UPOZORNĚNÍ:


- Jestliže neexistuje samostatný vstup do garáže, rozšiřte nebo změňte dálkové ovládání v garáži.
- Při uvádění dálkového ovládání do provozu, jeho rozšiřování nebo změně:
 - Proveďte zkoušku funkce
 - Používejte výlučně originální díly.
 - Místní podmínky mohou ovlivňovat dosah rádiového systému.
 - Dosah mohou při současném použití ovlivňovat i mobilní telefony GSM-900.

3 Rozsah dodávky

- Vnitřní rádiový spínač FIT 5 BiSecur
- 2 x 1,5 V baterie, typ: AAA (LR03), alkali-mangan
- Upevňovací materiál
- Návod k obsluze

4 Popis vnitřního rádiového spínače

FIT 5 BiSecur

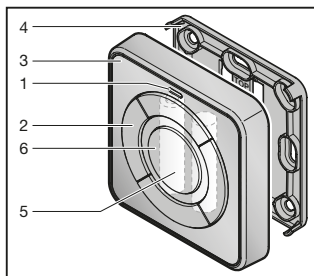

- 1 Vícebarevná LED
- 2 Vysílací tlačítka
- 3 Skříň
- 4 Montážní deska
- 5 Baterie
- 6 Stavové tlačítko poloha / stav

5 Montáž

Volba místa montáže má vliv na dosah.

- ▶ Před montáží zkontrolujte, zda rádiový signál dosáhne k zařízení nebo přístroji na zvoleném místě montáže.
 - Nejlepší nasměrování případně zjistíte pomocí pokusů.
- ▶ Přímá montáž na kov snižuje dosah.
 - Spínač namontujte ve vzdálenosti 2-3 cm.

Vnitřní rádiový spínač je možné namontovat dvěma různými způsoby:

Nalepení vnitřního spínače.

- ▶ Viz kapitola 5.1

Přišroubování vnitřního spínače.

- ▶ Viz kapitola 5.2

5.1 Nalepení vnitřního rádiového spínače


5.1.1 Očištění povrchů

Povrchy musejí být suché a bez prachu, tuku, oleje a separačních prostředků.


- ▶ Používejte čisté, neparfémované čisticí hadry bez žmolů.
- ▶ Používejte vhodné čisticí prostředky, např. čisticí benzín.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky pro domácnost nebo na sklo, které mohou povrch opět zamastit.

5.1.2 Nalepení vnitřního rádiového spínače

- ▶ Nesahejte na lepenou plochu.
- ▶ Montážní desku plynule nalepte do požadované polohy. Dodatečné přemístění je možné jenom omezeně.

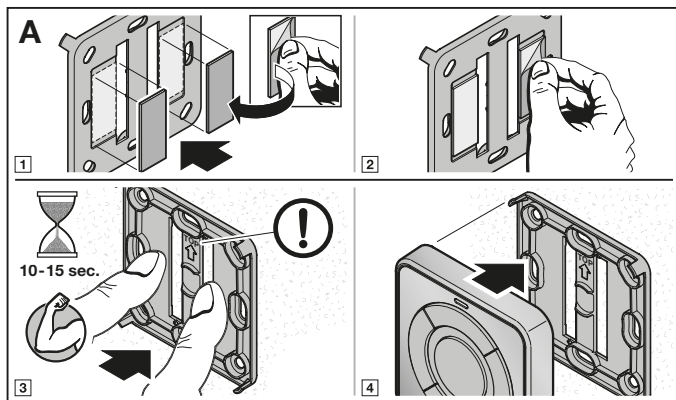

5.2 Přišroubování vnitřního spínače

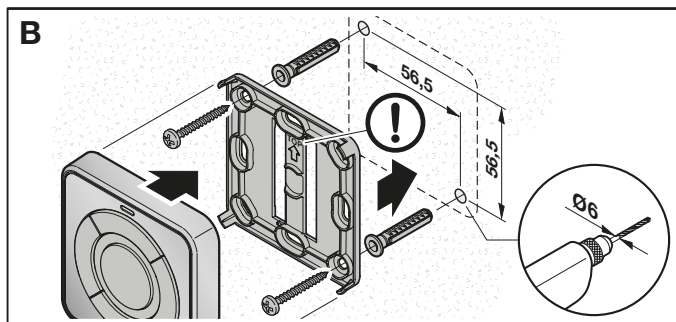


6 Uvedení do provozu

Po vložení baterie je vnitřní rádiový spínač připraven k provozu.

6.1 Vložte baterii

baterie 1,5 V, typ: AAA (LR03), alkali-mangan

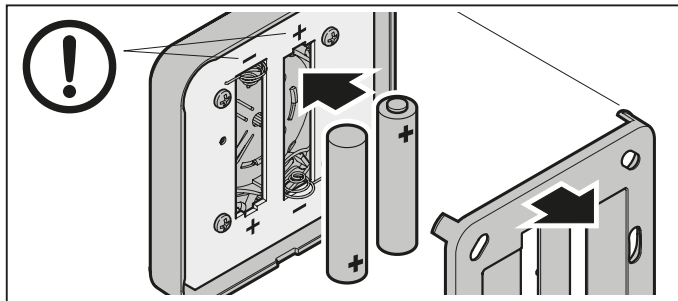

VÝSTRAHA

Nebezpečí výbuchu při použití nesprávného typu baterie

V případě výměny baterií za nesprávný typ baterie hrozí nebezpečí výbuchu.

► Používejte *pouze* doporučený typ baterie.

POZOR

Zničení vnitřního rádiového spínače vyteklou baterií

Baterie mohou vytéci a zničit vnitřní rádiový spínač.

► Jestliže vnitřní rádiový spínač nebudete delší dobu používat, baterii odstraňte.

7 Provoz

UPOZORNĚNÍ:

Jestliže je rádiový kód vysílacího tlačítka předaný z jiného dálkového ovladače, pro první provoz stiskněte vysílací tlačítko 2 x.

Každému vysílacímu tlačítku je přidělen rádiový kód.

- Stiskněte tlačítko, jehož rádiový kód chcete vyslat.
 - LED 2 sekundy svítí modře.
 - Vysílá se rádiový kód.

Ukazatel stavu baterie na vnitřním rádiovém spínači

LED blikne 2 x červeně , rádiový kód se potom ještě vysílá.	Baterie by se měla rychle vyměnit.
LED blikne 2 x červeně , rádiový kód se potom už nevysílá .	Baterie se musí ihned vyměnit.


8 Programování a předávání / vysílání rádiového kódu

OPATRNĚ

Nebezpečí zranění v při nechtěném pohybu vrat / dveří

- Vyz výstražný pokyn v kapitole 2.2.

8.1 Programování rádiového kódu

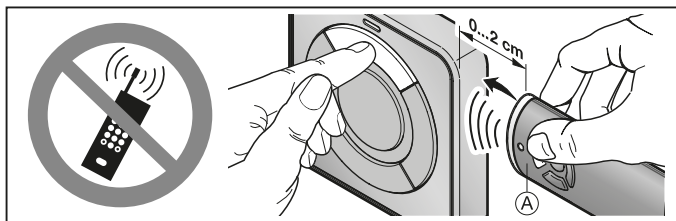

1. Držte dálkový ovladač **A** vpravo vedle vnitřního rádiového spínače.
2. Stiskněte tlačítko dálkového ovladače, jehož kód dálkového ovládání chcete předávat, a držte je stisknuté.
 - LED svítí 2 sekundy modře a potom zhasne.
 - Po 5 sekundách bliká LED střídavě červeně a modře.
 - Dálkový ovladač vysílá rádiový kód.
3. Stiskněte vysílací tlačítko, které má být naprogramováno kódem dálkového ovládání, a držte je stisknuté.
 - LED svítí 2 sekundy modře a potom zhasne.
 - LED bliká pomalu modře.
 - Jakmile je kód dálkového ovládání rozpoznán, bliká LED rychle modře.
 - Po 2 sekundách LED zhasne.

4. Pust'te tlačítko dálkového ovladače a vysílací tlačítko.

Vysílací tlačítko převzalo rádiový kód tlačítka dálkového ovladače.

UPOZORNĚNÍ:

Na předání / vyslání máte 15 sekund. Pokud během této doby nebude předání / vyslání úspěšné, postup zopakujte.

8.2 Smíšený režim / BiSecur a pevný kód 868 MHz

U vnitřního rádiového spínače s vysílačem BiSecur je možný smíšený režim. Vnitřní spínač si může osvojit rádiové kódy stávajících dálkových ovladačů s pevným kódem 868 MHz. Dálkové ovladače s pevným kódem 868 MHz jsou šedé ovladače s modrými tlačítky nebo ovladače s odpovídajícím označením přístroje, např. HSD2-868.


9 Dotaz na stav

9.1 Manuální dotaz

Tímto vnitřním rádiovým spínačem se můžete dotázat na aktuální stav zařízení nebo přístroje. Zařízení nebo přístroj k tomu musí být vybavený dvousměrným vysílacím modulem a musí být v dosahu vnitřního rádiového spínače.

UPOZORNĚNÍ:

Jakmile stisknete vysílací tlačítko, které neaktivuje žádný dvousměrný rádiový modul, dotaz na polohu nebo stav se přeruší.

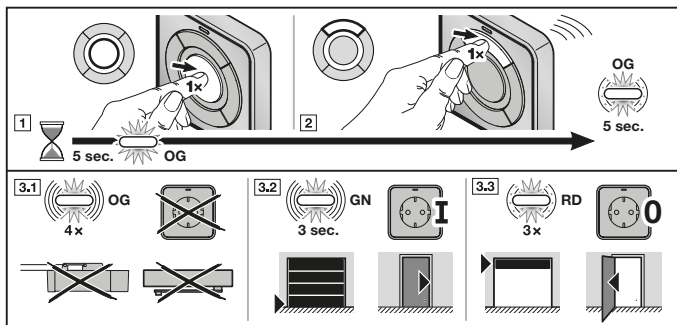

1. Stiskněte stavové tlačítko poloha / stav
LED svítí 5 sekund oranžově.

- Během této doby stiskněte vysílací tlačítko pro zařízení nebo přístroj, jehož stav se má zjistit.
LED bliká až 5 sekund pomalu oranžově.
- Podle stavu zařízení nebo přístroje obdržíte příslušné zpětné hlášení.

LED bliká 4 x rychle oranžově	Zařízení / přístroj je mimo dosah žádné zpětné hlášení
LED bliká 3 sekundy rychle zeleně	Vrata / dveře jsou zavřené přístroj je zapnutý
LED bliká 3 x pomalu červeně	Vrata / dveře nejsou zavřené přístroj je vypnutý

Nový dotaz na stav je možný až po zhasnutí LED.

9.2 Automatické zpětné hlášení po manuálním dotazu

VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění při pohybu vrat / dveří


► Viz výstražný pokyn v kapitole 2.2

Přístroj

Automatické zpětné hlášení není pro přístroje vhodné, protože opětovné stisknutí vysílacího tlačítka stav přístroje obrátí.

Zařízení

Jakmile po manuálním dotazu znovu stisknete stejné vysílací tlačítko, dostanete automatické zpětné hlášení polohy zařízení, jakmile dosáhne koncové polohy.

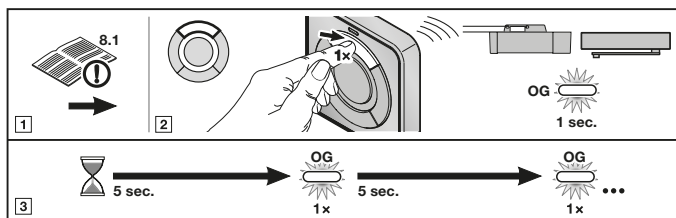

- Proveďte manuální dotaz na stav podle kap. 9.1.

OPATRNĚ

Jestliže zařízení již stojí, opětovné stisknutí vysílacího tlačítka spustí pohyb vrat / dveří.

- Do 5 sekund stiskněte **opětovně** vysílací tlačítko pro zařízení, jehož poloha se má zjistit.
Vysílá se rádiový kód. LED se krátce rozsvítí oranžově.
- Poloha zařízení se zjišťuje každých 5 sekund.
LED se krátce rozsvítí oranžově.
- Jakmile je stav zařízení rozpoznán, automaticky proběhne příslušné zpětné hlášení.

LED bliká 3 sekundy rychle zeleně	Vrata / dveře jsou zavřené
LED bliká 3 x pomalu červeně	Vrata / dveře nejsou zavřené

UPOZORNĚNÍ:

Jestliže je aktivní doba předběžného varování nebo doba setrvání v otevřeném stavu, automatické zpětné hlášení neproběhne.

10 Nastavení výchozího stavu

Každému vysílacímu tlačítku je následujícími kroky přiřazen nový rádiový kód.

- Otevřete skříň vnitřního rádiového spínače.
- Baterii na 10 sekund vyndejte.
- Stiskněte vysílací tlačítko.
- Držte vysílací tlačítko stisknuté.
- Vložte baterii.
 - LED bliká 4 sekundy pomalu modře.
 - LED bliká 2 sekundy rychle modře.
 - LED svítí dlouze modře.
- Uvolněte vysílací tlačítko.
Všechny rádiové kódy jsou nově přiřazeny.
- Zavřete skříň vnitřního rádiového spínače.

UPOZORNĚNÍ:

Jestliže vysílací tlačítko pustíte předčasně, nový rádiový kód se nepřihlíží.

10.1 Nastavení pevného kódu 868 MHz

- Provedte kroky **1–5** nastavení výchozího stavu podle kapitoly 10.
- Držte vysílací tlačítko nadále stisknuté.
 - LED bliká 4 sekundy pomalu červeně.
 - LED bliká 2 sekundy rychle červeně.
 - LED svítí dlouze červeně.
- Uvolněte vysílací tlačítko.
Pevný kód 868 MHz je nastaven.
- Zavřete skříň vnitřního rádiového spínače.

UPOZORNĚNÍ:

Jestliže vysílací tlačítko pustíte předčasně, zůstane nastavený rádiový kód BiSecur.

Další informace o vnitřního radiového spínače s pevným kódem 868 MHz najdete na internetové adrese **www.hoermann.com**.

11 Indikace LED

Modrá (BU)

Stav	Funkce
svítí 2 sekundy	rádiový kód se vysílá
bliká pomalu	vnitřní rádiový spínač je v režimu programování.
bliká rychle po pomalém blikání	při programování byl rozpoznán platný rádiový kód
bliká 4 s pomalu, bliká 2 s rychle, svítí dlouze	provádí se a ukončuje nastavení výchozího stavu

Červená (RD)

Stav	Funkce
blikne 2 x	baterie je téměř vybitá
blikne 3 x pomalu	stav: vrata / dveře nejsou zavřené stav: přístroj je vypnutý

Modrá (BU) a červená (RD)

Stav	Funkce
střídavé blikání	vnitřní rádiový spínač je v režimu předávání / vysílání

Oranžová (OG)

Stav	Funkce
svítí 5 sekund	aktivován dotaz na stav
bliká 5 s pomalu	probíhá dotaz na stav
blikne 4 x rychle	zařízení / přístroj je mimo dosah žádné zpětné hlášení
svítí krátce	stav se zjišťuje každých 5 sekund

Zelená (GN)

Stav	Funkce
bliká 3 s rychle	stav: vrata / dveře jsou zavřené stav: přístroj je zapnutý

12 Čištění

POZOR

Poškození vnitřního rádiového spínače nesprávným čištěním

Čištěním vnitřního rádiového spínače nevhodnými čisticími prostředky může dojít k narušení povrchu.

► Čistěte vnitřní rádiový spínač jen čistou, měkkou a vlhkou tkaninou.

13 Demontáž a likvidace

Jestliže je vnitřní rádiový spínač nalepený, k demontáži lepicí pásky zahřejte, např. fénem.



Elektrické a elektronické přístroje a baterie se nesmí vyhazovat do domovního nebo zbytkového odpadu, ale musí se odevzdávat v přijímacích a sběrných místech, která jsou k tomu zřízena.



14 Technická data

Typ	Vnitřní rádiový spínač FIT 5 BiSecur
Frekvence	868 MHz
Napájení	2 × 1,5 V baterie, typ: AAA (LR03), alkali-mangan
Přípustná teplota okolí	−20 °C až +60 °C
Třída krytí	IP 20

15 Prohlášení o shodě EU

Výrobce	Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Adresa	Upheider Weg 94-98 D-33803 Steinhagen

Tímto výše uvedený výrobce prohlašuje, že tento výrobek

Přístroj	Vnitřní rádiový spínač
Model	FIT5-868-BS
Řádné používání	ovládání pohonů a jejich příslušenství
Vysílací frekvence	868 MHz
Zářivý výkon	max. 20 mW (EIRP)

na základě své koncepce a konstrukce a v provedení, které uvádíme do oběhu, odpovídá při řádném používání příslušným základním požadavkům níže uvedených směrnic:

2014/53/EU (RED)	Směrnice EU týkající se dodávání rádiových zařízení na trh
2011/65/EU (RoHS)	Omezení používání některých nebezpečných látek

Použité normy a specifikace

EN 62368-1:2014 + AC:2015	Bezpečnost (článek 3.1(a) normy 2014/53/EU)
EN 62479:2010	Ochrana zdraví (článek 3.1(a) normy 2014/53/EU) (Podle kapitoly 4.2 splňuje výrobek tuto normu automaticky, protože zářivý výkon (EIRP) testovaný podle ETSI EN 300220-1 je nižší než úroveň vyloučení nízkého výkonu P_{max} 20 mW)
ETSI EN 301489-1 V2.2.0	Elektromagnetická kompatibilita
ETSI EN 301489-3 V2.1.1	(článek 3.1(b) normy 2014/53/EU)
ETSI EN 300220-1 V3.1.1	Efektivní využívání rádiového spektra
ETSI EN 300220-2 V3.1.1	(článek 3.2 normy 2014/53/EU)

V případě námi neodsouhlasené změny přístroje zaniká platnost tohoto prohlášení.

Steinhagen, dne 01.09.2017



ppa. Axel Becker
Vedení společnosti

Содержание

1	Введение.....	33
1.1	Используемые определения	33
1.2	Используемые символы	33
2	Указания по безопасности	34
2.1	Использование по назначению.....	34
2.2	Указания по безопасности при эксплуатации.....	34
3	Объем поставки.....	36
4	Описание внутреннего выключателя ДУ	36
5	Монтаж.....	36
5.1	Приклеивание внутреннего выключателя ДУ.....	37
5.2	Привинчивание внутреннего выключателя ДУ.....	38
6	Ввод в эксплуатацию	38
6.1	Как вставить батарейку.....	38
7	Эксплуатация.....	39
8	Обучение устройства и передача радиокода	39
8.1	Обучение пульта ДУ новому радиокоду.....	40
8.2	Смешанный режим / BiSecur и постоянный код на частоте 868 МГц	40
9	Запрос статуса	41
9.1	Запрос вручную	41
9.2	Автоматическая подача ответного сигнала после запроса вручную	42
10	Сброс.....	43
10.1	Установка постоянного кода 868 МГц	43
11	Светодиодная индикация	44
12	Очистка	45
13	Демонтаж и утилизация.....	45
14	Технические характеристики.....	45
15	Заявление о соответствии требованиям ЕС.....	46

Без наличия специального разрешения запрещено любое распространение или воспроизведение данного документа, а также использование и размещение где-либо его содержания. Несоблюдение данного положения влечет за собой санкции в виде возмещения ущерба. Все объекты патентного права (торговые марки, промышленные образцы и т.д.) защищены. Право на внесение изменений сохраняется.

Уважаемые покупатели!

Мы рады Вашему решению приобрести качественное изделие нашей компании.

1 Введение

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство. В нем содержится важная информация об изделии. Особое внимание обратите на информацию и указания, относящиеся к требованиям по безопасности и способам предупреждения об опасности.

Более подробную информацию о применении внутреннего выключателя ДУ Вы найдете в Интернете на сайте **www.hoermann.com**.

Бережно храните данное руководство и позаботьтесь о том, чтобы пользователь изделия имел свободный доступ к руководству в любое время.

1.1 Используемые определения

Установка

Ворота или дверь с относящимся к ним или к ней приводом.

Устройство

Изделие с приемником ДУ, например, релейный приемник, приемник ДУ в розетке.

Статус

Текущее положение ворот или двери или актуальное состояние устройства.

1.2 Используемые символы



Важное указание по предотвращению травматизма и материального ущерба



Требуется применение силы

2 Указания по безопасности

2.1 Использование по назначению

Внутренний выключатель ДУ FIT 5 BiSecur представляет собой передатчик с обратной связью для приводов ворот/дверей и принадлежностей для дистанционного управления. Он может быть настроен как на систему дистанционного управления BiSecur, так и на постоянный код на частоте 868 МГц. Использование не по назначению недопустимо. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования изделия или его использования не по назначению.

2.2 Указания по безопасности при эксплуатации

ОПАСНО!

Опасность получения травм при движении ворот / движении дверей

При управлении воротами/дверьми с помощью внутреннего выключателя ДУ перемещение ворот / дверей может стать причиной травмирования людей.

- ▶ Внутренний выключатель ДУ должен быть установлен в недоступном для детей месте! К его использованию допускаются только лица, ознакомленные с правилами эксплуатации установок с дистанционным управлением!
- ▶ Если ворота / двери имеют только одно устройство безопасности, внутренним выключателем ДУ всегда следует управлять из зоны видимости этих ворот / дверей!
- ▶ Проход и / или проезд через проемы ворот / дверей, оборудованные установками с дистанционным управлением, разрешается только тогда, когда ворота / двери находятся в конечном открытом положении.
- ▶ Никогда не стойте в зоне движения ворот / дверей.

ОПАСНО

Опасность взрыва из-за батарейки неправильного типа

Если батарейки заменить батарейками неправильного типа, то есть опасность взрыва.

- ▶ Используйте *только* рекомендуемый тип батарейки.

ОСТОРОЖНО

Опасность получения травм вследствие внезапного движения ворот / дверей

Во время программирования системы дистанционного управления в режиме обучения может произойти непроизвольное движение ворот / дверей.

- ▶ Следите за тем, чтобы во время программирования системы дистанционного управления в зоне движения установки не было ни людей, ни предметов.

ОСТОРОЖНО

Опасность случайного включения устройств

Вследствие дистанционного управления устройствами возможно случайное их включение и, например, приведение в движение машин и механизмов.

- ▶ Убедитесь в том, что вследствие дистанционного управления устройствами люди и предметы не подвергаются никакой опасности или что подобные риски устраняются за счет использования устройств безопасности.
- ▶ Пожалуйста, обратите внимание на указания производителя устройств с дистанционным управлением.
- ▶ Случайный запуск машин и механизмов должен быть полностью исключен.

ВНИМАНИЕ!

Негативное влияние факторов окружающей среды на функционирование изделия

Несоблюдение этих требований может привести к функциональным сбоям!

Предохраняйте внутренний выключатель ДУ от воздействия следующих факторов:

- Прямое воздействие солнечных лучей (допустимая температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C)
- Влага
- Пыль

УКАЗАНИЯ:


- При отсутствии отдельного входа в гараж, произведите расширение или изменение системы дистанционного управления внутри гаража.
- При вводе в эксплуатацию, расширении или изменении системы дистанционного управления обязательно учитывайте нижеследующие указания:
 - Проведите функциональное испытание.
 - Используйте исключительно оригинальные детали.

- Местные условия могут оказывать влияние на дальность действия системы дистанционного управления.
- Мобильные телефоны GSM-900 при одновременном использовании могут влиять на дальность действия системы дистанционного управления.

3 Объем поставки

- Внутренний выключатель ДУ FIT 5 BiSecur
- 2 батарейки 1,5 В, тип AAA (LR03), щелочная марганцевая
- Крепежный материал
- Руководство по эксплуатации

4 Описание внутреннего выключателя ДУ FIT 5 BiSecur

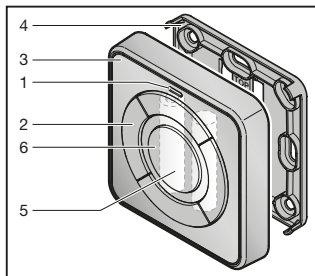

- 1 Многоцветный светодиод
- 2 Клавиши Передачи
- 3 Корпус
- 4 Монтажная пластина
- 5 Батарейка
- 6 Клавиша статуса «Положение / Состояние»

5 Монтаж

Выбор места монтажа влияет на радиус действия сигнала.

- ▶ Перед монтажом проверьте, доходит ли радиосигнал до установки или устройства с выбранного места монтажа.
 - Определите наилучшее место расположения и ориентацию, при необходимости, экспериментальным путем.
- ▶ Выполнение монтажа непосредственно на металле отрицательно влияет на радиус действия радиосигнала.
 - Произведите монтаж на расстоянии 2–3 см.

Монтаж внутреннего выключателя ДУ может быть произведен двумя разными способами:

Приклеивание внутреннего выключателя ДУ

► См. главу 5.1

Привинчивание внутреннего выключателя ДУ.

► См. главу 5.2


5.1 Приклеивание внутреннего выключателя ДУ**5.1.1 Очистение поверхностей**

Поверхности должны быть сухими и очищенными от пыли, жира, масла и смазки.


- Используйте чистые безворсовые протирочные салфетки без ароматизаторов.
- Используйте подходящие чистящие средства, например, промывочный бензин.
- Не используйте никаких оставляющих жирные разводы бытовых моющих средств или средств для мытья стекол.

5.1.2 Приклеивание внутреннего выключателя ДУ

- Не дотрагивайтесь до клейкой поверхности.
- Быстро приклейте монтажную пластину в желаемом месте и крепко прижмите ее на некоторое время.
Последующая смена местоположения возможна только при определенных условиях.

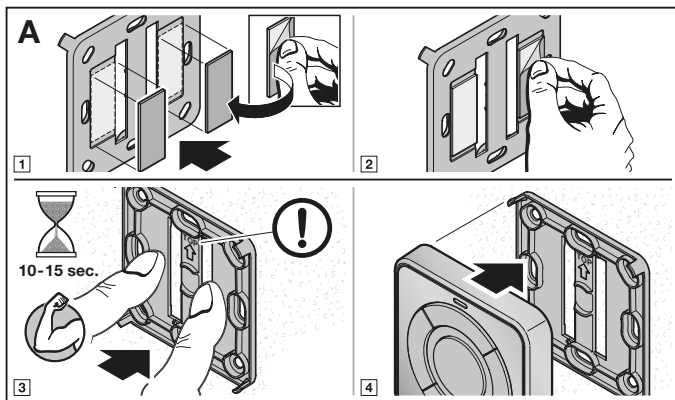

5.2 Привинчивание внутреннего выключателя ДУ

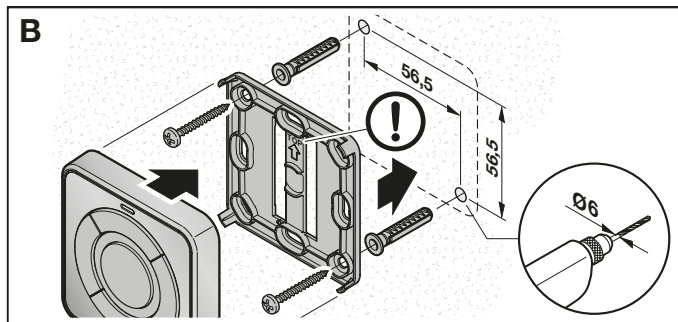


6 Ввод в эксплуатацию

Внутренний выключатель ДУ готов к эксплуатации сразу после установки батарейки.

6.1 Как вставить батарейку

Батарейка 1,5 В, тип: AAA (LR03), щелочная марганцевая

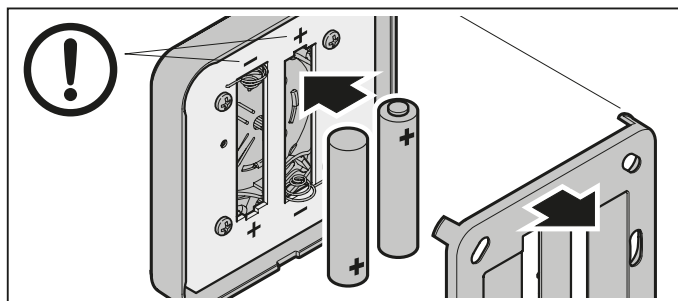

⚠ ОПАСНО

Опасность взрыва из-за батарейки неправильного типа

Если батарейки заменить батарейками неправильного типа, то есть опасность взрыва.

- ▶ Используйте *только* рекомендуемый тип батарейки.

ВНИМАНИЕ!

Повреждение внутреннего выключателя ДУ, вызванное течью батарейки

Батарейки могут течь, что, в свою очередь, может привести к повреждению внутреннего выключателя ДУ.

- ▶ Если Вы в течение длительного времени не пользуетесь внутренним выключателем ДУ, выньте из него батарейки.

7 Эксплуатация

УКАЗАНИЕ:

Если радиокод клавиши Передачи раньше был передан с другого пульта ДУ, то при первом использовании нажмите на эту клавишу два раза.

Каждой клавише Передачи соответствует определенный радиокод.

- ▶ Нажмите на ту клавишу Передачи, радиокод которой Вы хотите передать.
 - Светодиод в течение 2 секунд горит синим цветом.
 - Происходит передача радиокода.

Индикация состояния батареи на внутреннем выключателе ДУ

Светодиод мигает красным цветом 2 раза, затем радиокод еще передается.	Батарейку надо заменить в самое ближайшее время.
Светодиод мигает красным цветом 2 раза, затем радиокод уже больше не передается.	Необходимо немедленно заменить батарейку.


8 Обучение устройства и передача радиокода

⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность получения травм вследствие внезапного движения ворот / дверей

- ▶ См. предупреждение об опасности в главе 2.2.

8.1 Обучение пульта ДУ новому радиокоду

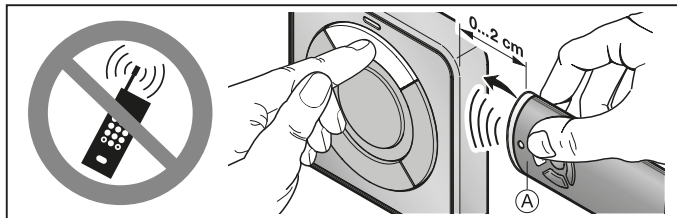

1. Держите пульт ДУ **A** справа от внутреннего выключателя ДУ.
2. Нажмите на ту клавишу пульта ДУ, радиокод которой Вы хотите передать, и держите ее нажатой.
 - Светодиод горит синим цветом в течение 2 секунд и затем гаснет.
 - Через 5 секунд светодиод поочередно мигает красным и синим цветом.
 - Пульт ДУ передает радиокод.
3. Нажмите на ту клавишу Передачи, которая должна «обучиться» этому радиокоду, и держите ее нажатой.
 - Светодиод горит синим цветом в течение 2 секунд и затем гаснет.
 - Светодиод медленно мигает синим цветом.
 - Если радиокод распознан, светодиод быстро мигает синим цветом.
 - Через 2 секунды светодиод гаснет.
4. Отпустите клавишу пульта ДУ и клавишу Передачи.

Клавиша Передачи «обучена» радиокоду клавиши пульта ДУ.

УКАЗАНИЕ:

На передачу радиокода у Вас есть 15 секунд. Если в течение этого времени передача радиокода не была произведена успешно, повторите данную операцию.

8.2 Смешанный режим / BiSecur и постоянный код на частоте 868 МГц

Внутренний выключатель ДУ с системой дистанционного управления BiSecur может работать в смешанном режиме. Внутренний выключатель ДУ может быть «обучен» радиокодам имеющихся пультов ДУ с постоянным кодом 868 МГц. Пульты ДУ с постоянным кодом 868 МГц – это серые пульты с синими кнопками или пульты с соответствующей маркировкой, например, HSD2-868.


9 Запрос статуса

9.1 Запрос вручную

С помощью данного внутреннего выключателя ДУ можно запросить текущее состояние установки или устройства. Для этого установка или устройство должны быть оснащены радиомодулем с обратной связью и находиться в радиусе действия внутреннего выключателя ДУ.

УКАЗАНИЕ:

Если нажать на клавишу Передачи, не настроенную ни на один радиомодуль с обратной связью, то запрос положения или состояния прерывается.

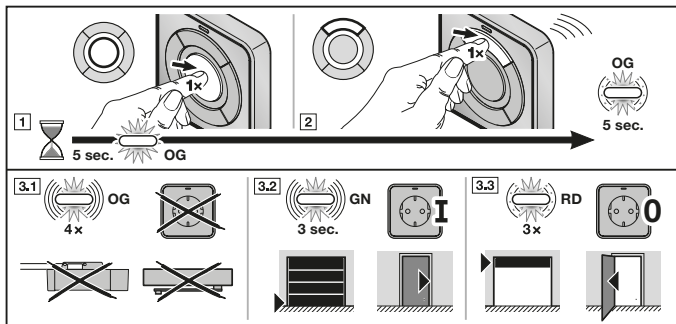

1. Нажмите на клавишу статуса «Положение / Состояние»
Светодиод в течение 5 секунд горит оранжевым цветом.
2. В течение этого времени нажмите на клавишу Передачи той установки или того устройства, чей статус должен быть запрошен.
Светодиод медленно мигает оранжевым цветом около 5 секунд.
3. В зависимости от статуса установки или устройства Вы получите соответствующий ответный сигнал.

Светодиод быстро мигает 4 раза оранжевым цветом.	Установка / устройство находится вне радиуса действия Ответный сигнал не поступает
Светодиод быстро мигает зеленым цветом в течение 3 секунд	Дверь / ворота закрыты Устройство включено
Светодиод медленно мигает 3 раза красным цветом	Дверь / ворота не закрыты Устройство выключено

Новый запрос статуса возможен только после того, как светодиод погас.

9.2 Автоматическая подача ответного сигнала после запроса вручную

ОПАСНО!

Опасность получения травм при движении ворот / движении дверей


► См. предупреждение об опасности в главе 2.2

Устройство

Автоматическая подача ответного сигнала не подходит для устройств, так как повторное нажатие клавиши Передачи меняет состояние устройства.

Установка

Если после отправки запроса вручную вновь нажать на ту же клавишу Передачи, то Вы автоматически получите ответный сигнал о положении установки, как только конечное положение будет достигнуто.

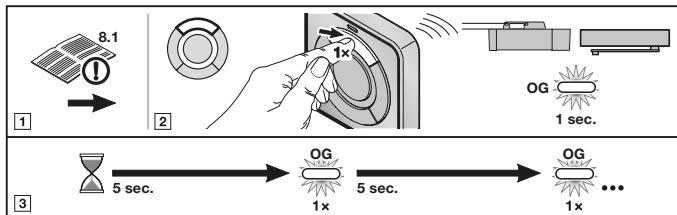

1. Произведите запрос статуса вручную, как описано в главе 9.1.

ОСТОРОЖНО

Если установка уже остановилась, то повторное нажатие на клавишу Передачи вызовет движение ворот / двери.

2. В течение 5 секунд **вновь** нажмите на клавишу Передачи той установки, положение которой запрашивается.
Происходит передача радиокода. Светодиод коротко загорается оранжевым цветом.
3. Положение установки запрашивается каждые 5 секунд.
Светодиод коротко загорается оранжевым цветом.
4. Если статус установки известен, автоматически подается соответствующий ответный сигнал.

Светодиод быстро мигает зеленым цветом в течение 3 секунд.	Дверь / ворота закрыты
Светодиод медленно мигает 3 раза красным цветом	Дверь / ворота не закрыты

УКАЗАНИЕ:

Если активировано время предупреждения или время удерживания, то ответный сигнал автоматически не подается.

10 Сброс

Выполнение следующих операций приведет к тому, что каждая клавиша Передачи будет соотнесена с новым радиокодом.

1. Откройте корпус внутреннего выключателя ДУ.
2. Достаньте батарейку на 10 секунд.
3. Нажмите на клавишу Передачи.
4. Держите эту клавишу Передачи нажатой.
5. Вставьте батарейку обратно.
 - Светодиод медленно мигает синим цветом в течение 4 секунд.
 - Светодиод быстро мигает синим цветом в течение 2 секунд.
 - Светодиод горит синим цветом.
6. Отпустите клавишу Передачи.
Все радиокоды соотнесены заново.
7. Закройте корпус внутреннего выключателя ДУ.

УКАЗАНИЕ:

Если Вы отпустите клавишу Передачи раньше времени, то ни один радиокод не будет соотнесен заново.

10.1 Установка постоянного кода 868 МГц

1. Выполните шаги 1–5, описанные в главе «Сброс» 10.
2. Продолжайте держать клавишу Передачи нажатой.
 - Светодиод медленно мигает красным цветом в течение 4 секунд.
 - Светодиод быстро мигает красным цветом в течение 2 секунд.
 - Светодиод горит красным цветом.
3. Отпустите клавишу Передачи.
Постоянный код 868 МГц установлен.
4. Закройте корпус внутреннего выключателя ДУ.

УКАЗАНИЕ:

Если Вы раньше времени отпустите клавишу Передачи, то сохранится прежняя настройка BiSecur.

Более подробную информацию об внутреннем выключателе ДУ с постоянным кодом на частоте 868 МГц Вы найдете в Интернете на сайте **www.hoermann.com**.

11 Светодиодная индикация

Синего цвета (BU)

Состояние	Функция
Светодиод горит 2 сек.	Происходит передача радиокода
Светодиод медленно мигает	Внутренний выключатель ДУ находится в режиме «Обучение»
После медленного мигания светодиод мигает быстро	В процессе обучения произошло распознавание верного радиокода
Светодиод медленно мигает в течение 4 сек., быстро мигает в течение 2 сек., постоянно горит	Выполняется и завершается возврат в исходное состояние

Красного цвета (RD)

Состояние	Функция
мигает 2 раза	Батарейка почти полностью разряжена
Светодиод медленно мигает 3 раза	Статус: дверь / ворота не закрыты Статус: устройство выключено

Синего (BU) и красного (RD) цвета

Состояние	Функция
Попеременное мигание	Внутренний выключатель ДУ находится в режиме «Передача радиокода»

Оранжевого цвета (OG)

Состояние	Функция
Светодиод горит 5 сек.	Запрос статуса активирован
Светодиод медленно мигает в течение 5 сек.	Статус запрашивается
Быстро мигает 4 раза	Установка / устройство находится вне радиуса действия Ответный сигнал не поступает
Светодиод загорается ненадолго	Статус запрашивается каждые 5 секунд

Зеленого цвета (GN)

Состояние	Функция
Быстро мигает в течение 3 секунд	Статус: дверь / ворота закрыты Статус: устройство включено

12 Очистка

ВНИМАНИЕ!

Повреждение внутреннего выключателя ДУ, вызванное неправильной очисткой

Очистка внутреннего выключателя ДУ при помощи ненадлежащих чистящих средств может оказать разрушающее воздействие на поверхность устройства (например, привести к коррозии).

► Очищайте внутренний выключатель ДУ только чистой и влажной тряпкой.

13 Демонтаж и утилизация

Если внутренний выключатель ДУ приклеен, то для осуществления демонтажа нагрейте клейкие полосы, например, с помощью фена.



Электронные приборы, электроприборы и батарейки нельзя выкидывать вместе с обычным мусором. Они подлежат сдаче в специальные пункты приема старых электроприборов с целью утилизации.



14 Технические характеристики

Тип	Внутренний выключатель ДУ FIT 5 BiSecur
Частота	868 МГц
Напряжение питания	2 батарейки 1,5 В, тип AAA (LR03), щелочная марганцевая
Доп. температура окружающей среды	от -20 °C до +60 °C
Класс защиты	IP 20

15 Заявление о соответствии требованиям ЕС

Фирма-производитель	Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Адрес	Upheider Weg 94-98 D-33803 Steinhagen

Настоящим вышеуказанная фирма-производитель заявляет, что данное изделие

Прибор	Внутренний выключатель ДУ
Модель	FIT5-868-BS
Использование по назначению	Управление приводами и их принадлежностями
Частота передатчика	868 МГц
Мощность излучения	Макс. 20 мВт (EIRP)

благодаря принципам, лежащим в основе его конструкции, а также в предлагаемом нами на рынке исполнении, при условии использования по назначению соответствует основополагающим требованиям приведенных ниже Директив:

2014/53/EC (RED)	Директива ЕС на радиооборудование
2011/65/EC (RoHS)	Ограничение содержания вредных веществ

Примененные стандарты и спецификации

EN 62368-1:2014 + AC:2015	Безопасность (статья 3.1(a) стандарта 2014/53/EC)
EN 62479:2010	Здравоохранение (статья 3.1(a) стандарта 2014/53/EC) (Согласно главе 4.2 изделие автоматически отвечает требованиям данного стандарта, поскольку излучаемая мощность (EIRP), испытанная согласно стандарту ETSI EN 300220-1, ниже установленной минимальной допустимой границы для маломощных устройств P_{макс.} в 20 мВт)
ETSI EN 301489-1 V2.2.0	Электромагнитная совместимость
ETSI EN 301489-3 V2.1.1	(статья 3.1(b) стандарта 2014/53/EC)
ETSI EN 300220-1 V3.1.1	Эффективное использование спектра радиоволн
ETSI EN 300220-2 V3.1.1	(статья 3.2 стандарта 2014/53/EC)

Это заявление утрачивает силу в случае не согласованного с нами изменения прибора.

Steinhagen, 01.09.2017



Axel Becker, Руководитель предприятия

Obsah

1	K tomuto návodu	48
1.1	Použité definície.....	48
1.2	Použité symboly	48
2	Bezpečnostné pokyny	49
2.1	Určený spôsob použitia.....	49
2.2	Bezpečnostné pokyny k prevádzke.....	49
3	Rozsah dodávky.....	50
4	Popis rádiového vnútorného spínača	51
5	Montáž	51
5.1	Nalepenie rádiového vnútorného spínača.....	51
5.2	Priskrutkovanie rádiového vnútorného spínača	52
6	Uvedenie do prevádzky	53
6.1	Vloženie batérie	53
7	Prevádzka	53
8	Zaučenie a odovzdanie / odoslanie rádiového kódu	54
8.1	Zaučenie rádiového kódu	54
8.2	Zmiešaná prevádzka / BiSecur a pevný kód 868 MHz	55
9	Kontrola stavu.....	55
9.1	Manuálna kontrola	55
9.2	Automatické spätné hlásenie po manuálnej kontrole.....	56
10	Reset.....	57
10.1	Nastavenie pevného kódu 868 MHz.....	57
11	Indikácia LED	58
12	Čistenie	59
13	Demontáž a likvidácia	59
14	Technické údaje.....	59
15	EÚ Prehlásenie o zhode	60

Postúpenie, ako aj rozmnožovanie tohto dokumentu, zhodnocovanie a sprostredkovanie jeho obsahu je zakázané, pokiaľ to nie je výslovne povolené. Konanie v rozpore s týmto nariadením zaväzuje k náhrade škody. Všetky práva pre prípad registrácie patentu, úžitkového vzoru alebo vzorky vyhradené. Zmeny vyhradené.

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
ďakujeme vám, že ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok z nášho závodu.

1 K tomuto návodu

Starostlivo si prečítajte kompletný návod: obsahuje dôležité informácie o výrobku. Dodržujte upozornenia a predovšetkým bezpečnostné a výstražné upozornenia.

Ďalšie informácie k manipulácii s rádiovým vnútorným spínačom nájdete na internete na **www.hoermann.com**

Tento návod starostlivo uschovajte a zabezpečte, aby bol kedykoľvek k dispozícii a aby doňho mohol užívateľ výrobku nahliadnuť.

1.1 Použité definície

Systém

Brána alebo dvere s príslušným pohonom.

Prístroj

Výrobok s rádiovým prijímačom, napr. reléový prijímač, rádiový zásuvkový prijímač.

Stav

Aktuálna pozícia brány alebo dverí alebo aktuálny stav prístroja.

1.2 Použité symboly



Dôležitý pokyn na zabránenie vzniku poranení osôb a materiálnych škôd



Veľké vynaloženie sily

2 Bezpečnostné pokyny

2.1 Určený spôsob použitia

Rádiový vnútorný spínač FIT 5 BiSecur je obojsmerným vysielačom pre pohony brán / pohony dverí a rádiové príslušenstvo. Vysielač je možné prevádzkovať pomocou rádiového systému BiSecur a tiež pomocou pevného kódu 868 MHz.

Iné spôsoby použitia nie sú dovolené. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú následkom použitia v rozpore s určením alebo chybnou obsluhou.

2.2 Bezpečnostné pokyny k prevádzke



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia pri pohybe brány / pohybe dverí

Pri obsluhu rádiového vnútorného spínača môže dôjsť k poraneniu osôb v dôsledku pohybu brány / pohybu dverí.

- ▶ Zabezpečte, aby sa rádiový vnútorný spínač nedostal do rúk deťom a aby bol používaný výlučne osobami, ktoré sú zaškolené v spôsobe funkcie diaľkovo ovládaného systému!
- ▶ Rádiový vnútorný spínač musíte zásadne obsluhovať s vizuálnym kontaktom k bráne / k dverám, ak táto / tieto disponujú len jedným bezpečnostným zariadením!
- ▶ Cez otvory brán / otvory dverí diaľkovo ovládaných systémov jazdíte, resp. prechádzajte až vtedy, keď sa brána / dvere nachádza / nachádzajú v polohe Otvorené!
- ▶ Nikdy neostávajte stát' v oblasti pohybu brány / pohybu dverí.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo výbuchu kvôli nesprávnemu typu batérie

Ak sa nahradia batérie nesprávnym typom batérie, potom hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

- ▶ Používajte iba odporúčaný typ batérie.



OPATRNE

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku neočakávaného chodu brány / chodu dverí

Počas procesu učenia na rádiovom systéme môže dôjsť k neúmyselným chodom brány / chodom dverí.

- ▶ Dbajte na to, aby sa pri učení rádiového systému nenachádzali v oblasti pohybu systému žiadne osoby alebo predmety.

 OPATRNE
Nebezpečenstvo v dôsledku neúmyselného zapnutia prístrojov

Prostredníctvom diaľkového ovládania prístrojov môže dôjsť k neúmyselným zapnutiam, napr. sa môžu uviesť do chodu stroje.

- ▶ Zabezpečte, aby prostredníctvom diaľkového ovládania prístrojov nevznikali nebezpečenstvá pre osoby alebo predmety alebo aby boli tieto riziká pokryté bezpečnostnými zariadeniami.
- ▶ Dodržiavajte pokyny výrobcu diaľkovo ovládaných prístrojov.
- ▶ Stroje nesmie byť možné neúmyselne uviesť do chodu.

POZOR**Negatívne ovplyvnenie funkcie vplyvmi životného prostredia**

Pri nedodržaní sa môže negatívne ovplyvniť funkčnosť!

Rádiový vnútorný spínač chráňte pred nasledujúcimi vplyvmi:

- priame slnečné žiarenie (prip. teplota okolia: -20 °C až +60 °C)
- vlhkosť
- zaťaženie prachom

UPOZORNENIA:


- Ak nie je k dispozícii samostatný vstup do garáže, rozšírte alebo zmeňte rádiový systém v rámci garáže.
- Keď rádiový systém uvádzate do prevádzky, rozširujete ho alebo meníte:
 - Vykonajte skúšku funkčnosti.
 - Používajte výhradne originálne diely.
 - Miestne danosti môžu mať vplyv na dosah rádiového systému.
 - Mobilné telefóny siete GSM-900 môžu pri súčasnom používaní ovplyvniť dosah.

3 Rozsah dodávky

- Rádiový vnútorný spínač FIT 5 BiSecur
- 2 x 1,5 V batéria, typ: AAA (LR 03), alkalicko-mangánová
- Upevňovací materiál
- Návod na obsluhu

4 Popis rádiového vnútorného spínača

FIT 5 BiSecur

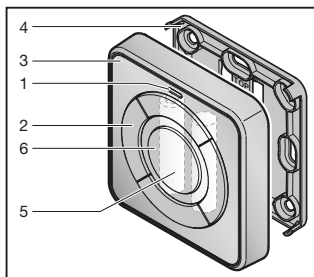

- 1 LED, multicolor
- 2 Tlačidlá vysielacia
- 3 Skriňa
- 4 Montážna doska
- 5 Batéria
- 6 Tlačidlo stavu Pozícia / Stav

5 Montáž

Výber miesta montáže má vplyv na dosah.

- Pred montážou prekontrolujte, či rádiový signál dosiahne systém alebo prístroj na zvolenom mieste montáže.
 - V prípade potreby stanovte najlepšie nasmerovanie prostredníctvom pokusov.
- Priama montáž na kov negatívne ovplyvňuje dosah.
 - Montáž vykonajte s odstupom 2 – 3 cm.

Rádiový vnútorný spínač je možné namontovať dvoma rôznymi spôsobmi:

Nalepte rádiový vnútorný spínač.

- Pozri kapitolu 5.1

Priskrutkujte rádiový vnútorný spínač.

- Pozri kapitolu 5.2

5.1 Nalepenie rádiového vnútorného spínača


5.1.1 Očistenie povrchov

Povrchy musia byť suché a bez prachu, tuku, oleja a oddeľujúcich prostriedkov.


- Používajte čisté čistiace utierky bez vlákien a parfumov.
- Používajte vhodné čistiace prostriedky, napr. benzín na čistenie.
- Nepoužívajte spätné mastiace čističe do domácnosti ani čističe na sklo.

5.1.2 Nalepenie rádiového vnútorného spínača

- ▶ Nedotýkajte sa lepiacej plochy.
- ▶ Montážnu platňu nalepte plynulo na želanú pozíciu.
Dodatočná zmena pozície je možná iba podmienene.

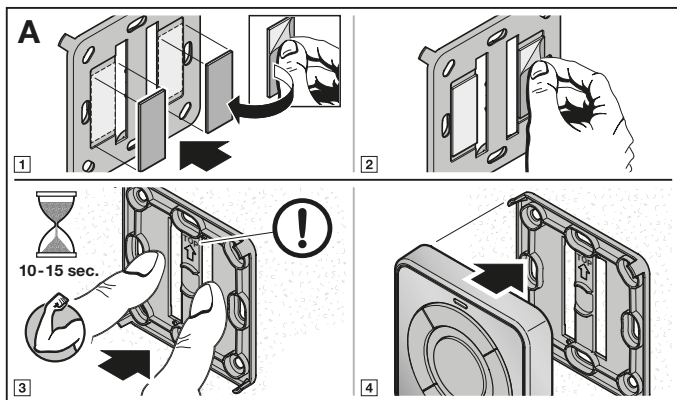

5.2 Priskrutkovanie rádiového vnútorného spínača

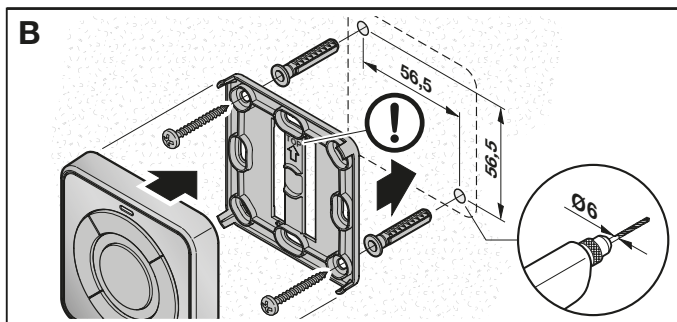


6 Uvedenie do prevádzky

Po vložení batérie je rádiový vnútorný spínač pripravený na prevádzku.

6.1 Vloženie batérie

1,5 V batéria, typ: AAA (LR 03), alkalicko-mangánová

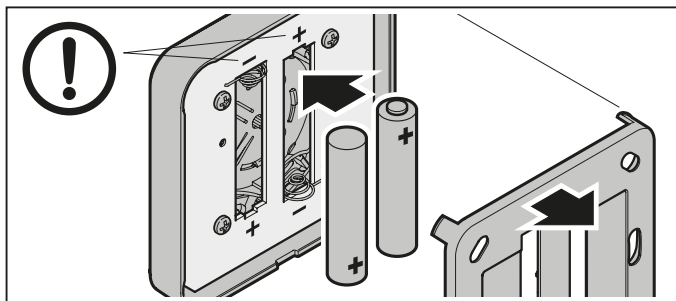

VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo výbuchu kvôli nesprávnemu typu batérie

Ak sa nahradia batérie nesprávnym typom batérie, potom hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

- Používajte *iba* odporúčaný typ batérie.

POZOR

Zničenie rádiového vnútorného spínača v dôsledku vytečenia batérie

Batérie môžu vytečť a zničiť rádiový vnútorný spínač.

- Ak rádiový vnútorný spínač dlhšiu dobu nepoužívate, odstráňte batériu.

7 Prevádzka

UPOZORNENIE:

Ak je rádiový kód tlačidla vysielača zaučený iným ručným vysielačom, stlačte tlačidlo vysielača pre prvú prevádzku 2 x.

Každému tlačidlu vysielača je priradená jedna funkcia.

- Stlačte tlačidlo vysielača, ktorého rádiový kód chcete odoslať.
 - LED svieti 2 sekundy modrou farbou.
 - Rádiový kód sa odosiela.

Indikácia stavu batérie na rádiovom vnútornom spínači

LED blikne 2 x červenou farbou, následne sa ešte odošle rádiový kód.	Batéria by sa mala v krátkej dobe vymeniť.
LED blikne 2 x červenou farbou, následne sa už neodošle rádiový kód.	Batéria sa musí ihneď vymeniť.


8 Zaučenie a odovzdanie / odoslanie rádiového kódu

OPATRNE

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku neočakávaného chodu brány / chodu dverí

- Pozri výstražný pokyn kapitola 2.2.

8.1 Zaučenie rádiového kódu

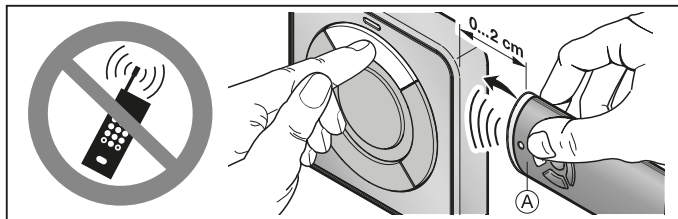

1. Ručný vysielač **A** držte vpravo vedľa rádiového vnútorného spínača.
2. Stlačte tlačidlo ručného vysielača, ktorého rádiový kód chcete odovzdať a podržte ho stlačené.
 - LED svieti 2 sekundy modrou farbou a zhasne.
 - Po 5 sekundách bliká LED striedavo červenou a modrou farbou.
 - Ručný vysielač vysiela rádiový kód.
3. Stlačte tlačidlo vysielača, ktoré má zaučiť rádiový kód a podržte ho stlačené.
 - LED svieti 2 sekundy modrou farbou a zhasne.
 - LED bliká pomaly modrou farbou.
 - Ak sa rádiový kód rozpozná, bliká LED rýchlo modrou farbou.
 - Po 2 sekundách zhasne LED.

4. Uvoľníte tlačidlo ručného vysielача a tlačidlo vysielача.

Ručný kód tlačidla ručného vysielача je zaučený na tlačidlo vysielача.

UPOZORNENIE:

Na odovzdanie / odoslanie rádiového kódu máte čas 15 sekúnd. Ak sa v priebehu tejto doby úspešne nerealizuje odovzdanie / odoslanie, zopakujte proces.

8.2 Zmiešaná prevádzka / BiSecur a pevný kód 868 MHz

Pri rádiovom vnútornom spínači s rádiovým systémom BiSecur je možná zmiešaná prevádzka. Rádiový vnútorný spínač môže zaučiť rádiové kódy existujúcich ručných vysielачov s pevným kódom 868 MHz. Ručné vysielачe s pevným kódom 868 MHz sú sivé ručné vysielачe s modrými tlačidlami alebo ručné vysielачe s príslušným označením prístroja, napr. HSD2-868.


9 Kontrola stavu

9.1 Manuálna kontrola

Pomocou tohto rádiového vnútorného tlačidla je možné kontrolovať aktuálny stav systému alebo prístroja. Systém alebo prístroj na to musí byť vybavený obojsmerným rádiovým modulom a musí byť v dosahu rádiového vnútorného spínača.

UPOZORNENIE:

Keď sa stlačí tlačidlo vysielача, ktoré neovláda obojsmerný rádiový modul, zruší sa kontrola pozície alebo stavu.

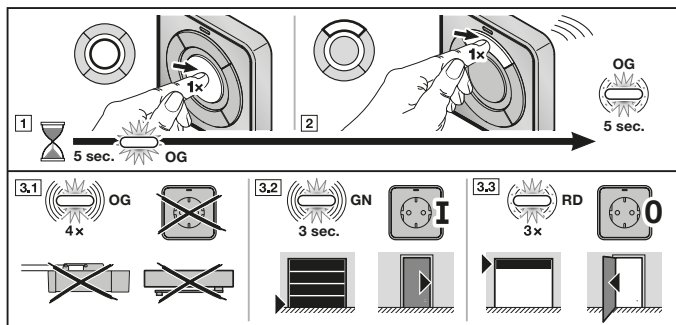

1. Stlačte tlačidlo stavu Pozícia / stav.
LED svieti 5 sekúnd oranžovou farbou.
2. V priebehu tejto doby stlačte tlačidlo vysielача pre systém alebo prístroj, ktorého stav sa má skontrolovať.
LED bliká až 5 sekúnd pomaly oranžovou farbou.

3. Podľa stavu systému alebo prístroja sa realizuje príslušné spätné hlásenie.

LED blikne 4 x rýchlo oranžovou farbou	Systém / prístroj je mimo dosahu žiadne spätné hlásenie
LED blikne 3 sekundy rýchlo zelenou farbou.	Brána / dvere sú zatvorené Prístroj je zapnutý.
LED blikne 3 x pomaly červenou farbou.	Brána / dvere nie sú zatvorené Prístroj je vypnutý.

Nová kontrola stavu je možná až vtedy, keď zhasne LED.

9.2 Automatické spätné hlásenie po manuálnej kontrole

VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia pri pohybe brány / pohybe dverí


► Pozri výstražný pokyn kapitola 2.2

Prístroj

Automatické spätné hlásenie je pre prístroje nevhodné, pretože opakované stlačenie tlačidla vysielača zmení stav prístroja.

Systém

Ak sa po manuálnej kontrole opätovne stlačí to isté tlačidlo vysielača, obdržíte automatické spätné hlásenie pozície systému, hneď ako sa dosiahne koncová poloha.

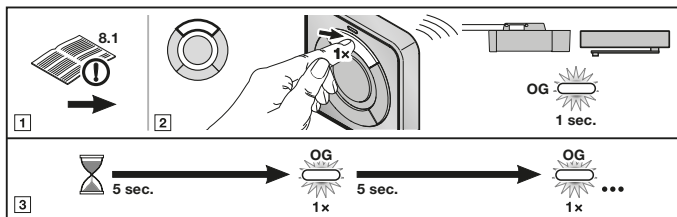

1. Vykonajte manuálnu kontrolu stavu podľa opisu v kap. 9.1.

OPATRNE

Ak už systém stojí, vyvolá opätovné stlačenie tlačidla vysielača chod brány / chod dverí.

2. V priebehu 5 sekúnd **opätovne** stlačte tlačidlo vysielača pre systém, ktorého pozícia sa má skontrolovať.
Rádiový kód sa odosiela. LED svieti krátko oranžovou farbou.
3. Pozícia systému sa kontroluje každých 5 sekúnd.
LED svieti krátko oranžovou farbou.
4. Ak je stav systému známy, potom sa automaticky realizuje príslušné spätné hlásenie.

LED blikne 3 sekundy rýchlo zelenou farbou.	Brána / dvere sú zatvorené
LED blikne 3 x pomaly červenou farbou.	Brána / dvere nie sú zatvorené

UPOZORNENIE:

Ak je aktívna doba varovania alebo doba podržania otvorenej brány, nerealizuje sa automatické spätné hlásenie.

10 Reset

Každému tlačidlu vysielača sa prostredníctvom nasledujúcich krokov priradí rádiový kód.

1. Otvorte kryt rádiového vnútorného spínača.
2. Odoberte batériu na 10 sekúnd.
3. Stlačte tlačidlo vysielača.
4. Podržte stlačené tlačidlo vysielača.
5. Vložte batériu.
 - LED bliká 4 sekúnd pomaly modrou farbou.
 - LED bliká 2 sekundy rýchlo modrou farbou.
 - LED svieti dlho modrou farbou.
6. Uvoľnite tlačidlo vysielača.
Všetky rádiové kódy sú nanovo priradené.
7. Zatvorte kryt rádiového vnútorného spínača.

UPOZORNENIE:

Ak predčasne uvoľníte tlačidlo vysielača, nepriradí sa nový rádiový kód.

10.1 Nastavenie pevného kódu 868 MHz

1. Vykonajte kroky 1–5 resetu, ako je to uvedené v kapitole 10.
2. Naďalej držte stlačené tlačidlo vysielača.
 - LED bliká 4 sekundy pomaly červenou farbou.
 - LED bliká 2 sekundy rýchlo červenou farbou.
 - LED svieti dlho červenou farbou.
3. Uvoľnite tlačidlo vysielača.
Pevný kód 868 MHz je nastavený.
4. Zatvorte kryt rádiového vnútorného spínača.

UPOZORNENIE:

Ak predčasne uvoľníte tlačidlo vysielača, ostane nastavený rádiový systém BiSecur.

Ďalšie informácie k rádiovým vnútorným spínačom s pevným kódom 868 MHz nájdete na internete na **www.hoermann.com**.

11 Indikácia LED

Modrá (BU)

Stav	Funkcia
svieti 2 sekúnd	rádiový kód sa odosiela
bliká pomaly	rádiový vnútorný spínač sa nachádza v režime zaúčania
bliká rýchlo po pomalom blikaní	pri zaúčaní bol rozpoznaný platný rádiový kód
bliká 4 sekundy pomaly, bliká 2 sekundy, svieti dlho	vykoná sa reset a ukončí sa

Červená (RD)

Stav	Funkcia
blikne 2 x	batéria je takmer vybitá
blikne 3 x pomaly	stav: brána / dvere nie sú zatvorené stav: prístroj je vypnutý

Modrá (BU) a červená (RD)

Stav	Funkcia
striedavé blikanie	Rádiový vnútorný spínač sa nachádza v režime odovzdávania/vysielania

Oranžová (OG)

Stav	Funkcia
svieti 5 sekúnd	kontrola stavu sa aktivuje
bliká 5 sekúnd pomaly	stav sa kontroluje
blikne 4 x rýchlo	systém / prístroj je mimo dosahu žiadne spätné hlásenie
svieti krátko	stav sa kontroluje každých 5 sekúnd

Zelená (GN)

Stav	Funkcia
bliká 3 sekundy rýchlo	stav: brána / dvere sú zatvorené stav: prístroj je zapnutý

12 Čistenie**POZOR****Poškodenie rádiového vnútorného spínača nesprávnym čistením**

Čistenie rádiového vnútorného spínača nevhodnými čistiacimi prostriedkami môže poškodiť povrch.

- rádiový vnútorný spínač čistite iba pomocou čistej, mäkkej a vlhkej handričky.

13 Demontáž a likvidácia

Ak je rádiový vnútorný spínač nalepený, nahrejte na účely demontáže lepiace prúžky, napr. fénom.



Elektrické a elektronické prístroje, ani batérie sa nesmú likvidovať ako domový alebo netriedený odpad, ale sa musia odovzdávať v zberniciach, ktoré sú na tento účel zriadené.

**14 Technické údaje**

Typ	Rádiový vnútorný spínač FIT 5 BiSecur
Frekvencia	868 MHz
Napájanie napätím	2 × 1,5 V batéria, typ: AAA (LR 03), alkalicko-mangánová
Prípustná teplota okolia	-20 °C až +60 °C
Druh ochrany	IP 20

15 EÚ Prehlásenie o zhode

Výrobca	Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Adresa	Upheider Weg 94 – 98 D-33803 Steinhagen

Hore uvedený výrobca týmto prehlasuje, že tento výrobok

Prístroj	Rádiový vnútorný spínač
Model	FIT5-868-BS
Určený spôsob použitia	Obsluha pohonov a ich príslušenstva
Vysielacia frekvencia	868 MHz
Vyžarovaný výkon	max. 20 mW (EIRP)

zodpovedá svojou koncepciou a konštrukciou vo vyhotovení, ktoré bolo nami uvedené na trh, príslušným základným požiadavkám následne uvedených smerníc pri použití v súlade s určením:

2014/53/EÚ (RED)	Smernica EÚ Rádiové zariadenia
2011/65/EÚ (RoHS)	Obmedzenie používania nebezpečných látok

Použíte normy a špecifikácie

EN 62368-1:2014 + AC:2015	Bezpečnosť (článok 3.1(a) smernice 2014/53/EÚ)
EN 62479:2010	Zdravie (článok 3.1(a) smernice 2014/53/EÚ) (Podľa kapitoly 4.2 spíňa výrobok túto normu automaticky, pretože je vyžarovací výkon (EIRP), testovaný podľa ETSI EN 300220-1, nižší ako hranica obmedzenia nízkeho výkonu P _{max} s hodnotou 20 mW)
ETSI EN 301489-1 V2.2.0	Elektromagnetická kompatibilita
ETSI EN 301489-3 V2.1.1	(článok 3.1(b) smernice 2014/53/EÚ)
ETSI EN 300220-1 V3.1.1	Efektívne využitie rádiového spektra
ETSI EN 300220-2 V3.1.1	(článok 3.2 smernice 2014/53/EÚ)

Pri zmene prístroja, ktorá nebola nami odsúhlasená, stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

Steinhagen, dňa 01.09.2017



prokurista Axel Becker
Vedenie podniku

Turinys

1	Apie šią instrukciją	62
1.1	Naudojamos apibrėžtys	62
1.2	Naudojami simboliai	62
2	Saugos nurodymai	63
2.1	Naudojimas pagal paskirtį	63
2.2	Saugos nuorodos dėl eksploatacijos	63
3	Komplektacija	64
4	Radio ryšio vidinio mygtuko aprašymas	65
5	Montavimas	65
5.1	Radio ryšio vidinio mygtuko klijavimas	65
5.2	Radio ryšio vidinio mygtuko prisukimas	66
6	Eksploatacijos pradžia	67
6.1	Baterijos įdėjimas	67
7	Eksploatavimas	67
8	Radio ryšio kodo programavimas ir perdavimas / siuntimas	68
8.1	Radio ryšio kodo programavimas	68
8.2	Mišrusis režimas / BiSecur ir fiksuotasis kodas 868 MHz	69
9	Būsenos užklausa	69
9.1	Rankinė užklausa	69
9.2	Automatinis atsakas po rankinės užklauso	70
10	Atstata	71
10.1	Fiksuotojo 868 MHz kodo nustatymas	71
11	Šviesos diodų indikatorius	72
12	Valymas	73
13	Išmontavimas ir utilizavimas	73
14	Techniniai duomenys	73
15	ES atitikties deklaracija	74

Be atskiro aiškaus leidimo, draudžiama šį dokumentą platinti, kopijuoti, naudoti ir perduoti jo turinį. Pažeidus šiuos reikalavimus gali būti pareikalauta atlyginti žalą. Saugomos visos teisės į patentą, modelį arba pavyzdžio ar modelio registravimą. Pasilieka teisė daryti pakeitimus.

Gerbiami pirkėjai,
dėkojame, kad pasirinkote mūsų bendrovėje pagamintą kokybišką gaminį.

1 Apie šią instrukciją

Perskaitykite šią instrukciją atidžiai ir iki galo – joje pateikiama svarbi informacija apie gaminį. Atkreipkite dėmesį į nurodymus ir ypač laikykitės saugos bei įspėjamųjų nurodymų.

Daugiau informacijos apie radijo ryšio vidinio mygtuko naudojimą rasite internete ties **www.hoermann.com**.

Saugokite šią instrukciją kruopščiai ir užtikrinkite, kad gaminio naudotojas ją visada turėtų po ranka.

1.1 Naudojamos apibrėžtys

Sistema

Vartai arba durys su susijusia pavara.

Prietaisas

Gaminys su radijo imtuvu, pvz., reliniu imtuvu, radijo kištukinių lizdų imtuvu.

Būsena

Esama vartų arba durų padėtis arba esama prietaiso būsena.

1.2 Naudojami simboliai



Svarbus nurodymas, norint išvengti asmenų sužalojimo ir materialinės žalos



Didelės jėgos sąnaudos

2 Saugos nurodymai

2.1 Naudojimas pagal paskirtį

Radio ryšio vidinis mygtukas FIT 5 BiSecur yra dvikryptis vartų pavarų / durų pavarų bei radio priedų siųstuvas. Jį galima eksploatuoti su BiSecur radio ryšiu ir 868 MHz kodu.

Kiti naudojimo būdai yra neleistini. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant ne pagal paskirtį arba netinkamai valdant.

2.2 Saugos nuorodos dėl eksploatacijos



ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižaloti judant vartams / durims

Jei radio ryšio vidinis mygtukas valdomas, judant vartams / durims, gali būti sužaloti asmenys.

- ▶ Užtikrinkite, kad radio ryšio vidinis mygtukas nepatektų į rankas vaikams ir jį naudotų tik asmenys, kurie yra instruktuoti, kaip veikia nuotoliniu būdu valdoma sistema!
- ▶ Jei vartuose yra tik vienas saugos įtaisas, radio ryšio vidinį mygtuką Jūs privalote valdyti taip, kad matytumėte vartus / duris!
- ▶ Pro nuotoliniu būdu valdomų vartų / durų angas važiuokite arba eikite tik tada, jei vartai / durys stovi galinėje padėtyje „Atidaryta“!
- ▶ Niekada nelikite stovėti vartų / durų judėjimo srityje.



ĮSPĖJIMAS

Naudojant netinkamo tipo bateriją gali įvykti sprogitimas

Jei vietoje baterijų įdedamos netinkamo tipo baterijos, gali įvykti sprogitimas.

- ▶ Naudokite *tik* rekomenduojamo tipo bateriją.



ATSARGIAI

Pavojus susižaloti netikėtai pradėjus judėti vartams / durims

Radio ryšio sistemoje vykstant programavimo procesui, vartai / durys gali pradėti netikėtai judėti.

- ▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad programuojant radio ryšio sistemą sistemos judėjimo srityje nebūtų žmonių ir daiktų.

 ATSARGIAI**Pavojus neplanuotai įsijungus prietaisams**

Nuotoliniu būdu valdant prietaisus, galimas neplanuotas įsijungimas, pvz., gali būti paleistos mašinos.

- ▶ Įsitikinkite, kad nuotoliniu būdu valdant prietaisus nekils pavojaus asmenims ir daiktams arba nuo rizikos bus apsisaugota saugos įtaisais.
- ▶ Laikykitės nuotoliniu būdu valdomų prietaisų gamintojo nurodymų.
- ▶ Mašinos neturi pasileisti neplanuotai.

DĖMESIO**Įtaka veikimui dėl aplinkos poveikio.**

Nepaisant šių nurodymų, gali sutrikti veikimas!

Saugokite radijo ryšio vidinį mygtuką nuo šio poveikio:

- tiesioginių saulės spindulių (leidžiama aplinkos temperatūra: nuo -20 °C iki +60 °C);
- drėgmės;
- dulkių.

NURODYMAI


- Jei į garažą nėra atskiro įėjimo, papildykite arba modifikuokite radijo ryšio sistemą garažo ribose.
- Jei radijo ryšio sistemą pradėsite eksploatuoti, papildote arba modifikuojate:
 - Atlikite veikimo patikrinimą.
 - Naudokite tik originalias dalis.
 - Vietos sąlygos gali turėti įtakos radijo ryšio sistemos veikimo nuotoliui.
 - Veikimo nuotoliui įtakos gali turėti tuo pačiu metu naudojami GSM-900 mobilieji telefonai.

3 Komplektacija

- Radijo ryšio vidinis mygtukas FIT 5 BiSecur
- 2 x 1,5 V šarminė mangano baterija, tipas: AAA (LR03)
- Tvirtinimo medžiagos
- Naudojimo instrukcija

4 Radijo ryšio vidinio mygtuko aprašymas

FIT 5 BiSecur

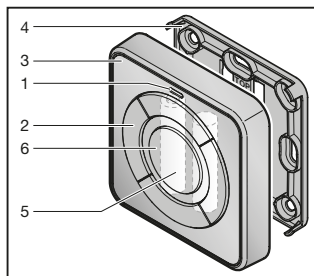

- 1 Šviesos diodas, įvairiaspalvis
- 2 Siuntimo mygtukai
- 3 Korpusas
- 4 Montavimo plokštė
- 5 Baterija
- 6 Būsenos mygtukas „Padėtis / būseną“

5 Montavimas

Montavimo vietos pasirinkimas turi įtakos veikimo nuotoliui.

- Prieš montuodami patikrinkite, ar radijo ryšio signalas pasirinktoje montavimo vietoje pasiekia sistemą arba prietaisą.
 - Prieš bandymais nustatykite geriausią išlygiavimą.
- Montuojant tiesiai ant metalo, sumažėja signalo priėmimo laukas.
 - Montuokite 2–3 cm atstumu.

Radijo ryšio vidinį mygtuką galima sumontuoti dviem skirtingais būdais:

Radijo ryšio vidinio mygtuko klijavimas.

- Žr. 5.1 skyrį.

Radijo ryšio vidinio mygtuko prisukimas.

- Žr. 5.2 skyrį.

5.1 Radijo ryšio vidinio mygtuko klijavimas


5.1.1 Paviršių valymas

Paviršiai turi būti sausi ir ant jų neturi būti dulkių, tepalo, alyvos ir antiadhezinių medžiagų.


- Naudokite švarias, nesipūkuojančias ir bekvapės valymo šluostes.
- Naudokite tinkamas valymo priemones, pvz., valymo benzina.
- Nenaudokite riebias dėmes paliekančių buitinių arba stiklo valiklių.

5.1.2 Radijo ryšio vidinio mygtuko užklėjimas

- ▶ Nelieskite klajavimo paviršiaus.
- ▶ Nedelsdami priklijuokite montavimo plokštę pageidaujamoje vietoje. Papildomas perkėlimas galimas tik sąlyginai.

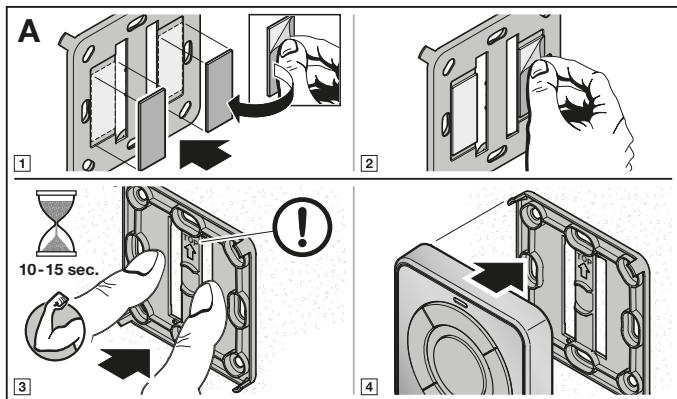

5.2 Radijo ryšio vidinio mygtuko prisukimas

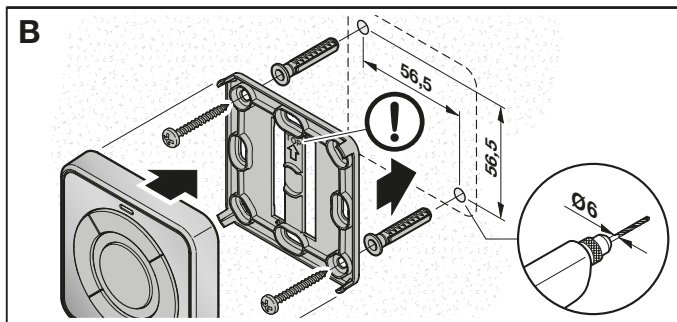


6 Eksploatacijos pradžia

Įdėjus bateriją, radijo ryšio vidinis mygtukas yra parengtas darbui.

6.1 Baterijos įdėjimas

1,5 V šarminė mangano baterija, tipas: AAA (LR03)

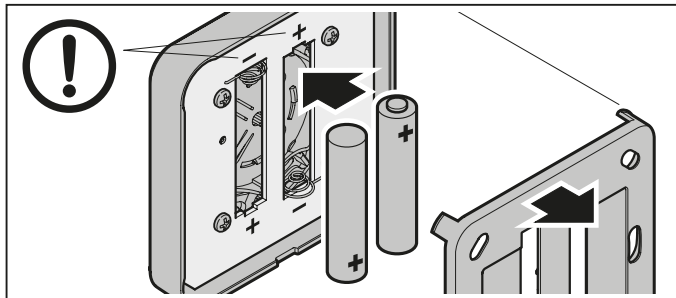

⚠ ĮSPĖJIMAS

Naudojant netinkamo tipo bateriją gali įvykti sprogimas

Jei vietoje baterijų įdedamos netinkamo tipo baterijos, gali įvykti sprogimas.

► Naudokite *tik* rekomenduojamo tipo bateriją.

DĖMESIO!

Radijo ryšio vidinio mygtuko sugadinimas dėl išbėgusios baterijos.

Baterijos gali išbėgti ir sugadinti radijo ryšio vidinį mygtuką.

► Jei radijo ryšio vidinio mygtuko ilgesnį laiką nenaudojate, išimkite bateriją.

7 Eksploatavimas

NURODYMAS

Jei siuntimo mygtuko radijo ryšio kodas perduotas iš kito rankinio siųstuvo, pirmajam eksploatavimui 2 kartus paspauskite siuntimo mygtuką.

Kiekvienam siuntimo mygtukui priskirtas radijo ryšio kodas.

- Paspauskite siuntimo mygtuką, kurio radijo ryšio kodą norite siųsti.
 - Šviesos diodas 2 sekundes šviečia mėlynai.
 - Radijo ryšio kodas siunčiamas.

Baterijos įkrovos lygmens rodmuo radijo ryšio vidiniame mygtuke

Šviesos diodas sumirksi 2 kartus raudonai, po to radijo ryšio kodas dar siunčiamas.	Netrukus reikėtų pakeisti bateriją.
Šviesos diodas 2 kartus sumirksi raudonai, po to radijo ryšio kodas nebesiunčiamas .	Bateriją reikia pakeisti nedelsiant.

8 Radijo ryšio kodo programavimas ir perdavimas / siuntimas




ATSARGIAI

Pavojus susižaloti netikėtai pradėjus judėti vartams / durims

► Žr. įspėjamąjį nurodymą 2.2 skyriuje.

8.1 Radijo ryšio kodo programavimas

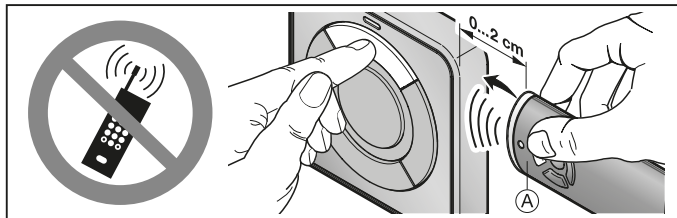

- Laikykite rankinį siųstuvą **A** dešinėje šalia radijo ryšio vidinio mygtuko.
- Paspauskite rankinio siųstuvo mygtuką, kurio radijo ryšio kodą norite perduoti, ir laikykite jį paspaudę.
 - Šviesos diodas 2 sekundes šviečia mėlynai ir užgesa.
 - Po 5 sekundžių šviesos diodas mirksi pakaitomis raudonai ir mėlynai.
 - Radijo siųstuvą siunčia radijo ryšio kodą.
- Paspauskite siuntimo mygtuką, kuris turi suprogramuoti radijo ryšio kodą, ir laikykite jį paspaustą.
 - Šviesos diodas 2 sekundes šviečia mėlynai ir užgesa.
 - Šviesos diodas mirksi lėtai mėlyna spalva.
 - Jei radijo ryšio kodas atpažintas, šviesos diodas mirksi greitai mėlynai.
 - Po 2 sekundžių šviesos diodas užgesa.
- Atleiskite rankinio siųstuvo mygtuką ir siuntimo mygtuką.
Rankinio siųstuvo mygtuko radijo ryšio kodas suprogramuotas siuntimo mygtuke.

NURODYMAS

Radio ryšio kodui perduoti / siųsti turite 15 sekundžių. Jei per šį laiką perdavimas / siuntimas bus nesėkmingas, pakartokite procesą.

8.2 Mišrusis režimas / BiSecur ir fiksuotasis kodas 868 MHz

Radio ryšio vidiniame mygtuke su BiSecur radio ryšiu galimas mišrus režimas. Radio ryšio vidinis mygtukas gali suprogramuoti esančių rankinių siųstuvų su fiksuotuoju 868 MHz kodu radio ryšio kodus. Rankiniai siųstuvai su fiksuotuoju 868 MHz kodu yra pilki rankiniai siųstuvai su mėlynais mygtukais arba rankiniai siųstuvai su tam tikru prietaisų ženkliniu, pvz., HSD 2-868.


9 Būsenos užklausa

9.1 Rankinė užklausa

Su šiuo radio ryšio vidiniu mygtuku galite užklausti esamos sistemos arba prietaiso būsenos. Tam sistema arba prietaisas turi būti su dvikrypčiu radio ryšio modulių ir radio ryšio vidinio mygtuko veikimo nuotolyje.

NURODYMAS

Paspaudus siuntimo mygtuką, kuris nevaldo dvikrypčio radio ryšio modulių, padėties arba būsenos užklausa nutraukiama.

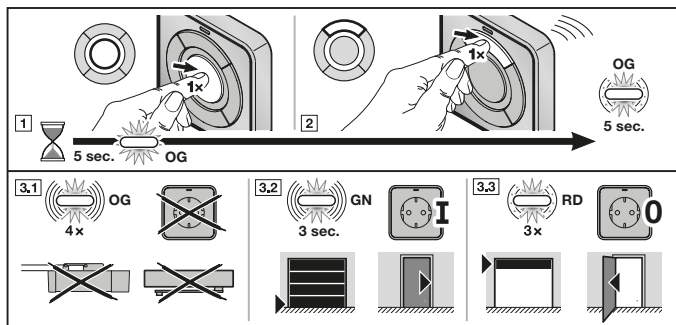

1. Paspauskite būsenos mygtuką „Padėtis / būseną“. Šviesos diodas šviečia 5 sekundes oranžine spalva.
2. Per šį laiką paspauskite sistemos arba prietaiso, kurios / kurio būsenos reikia užklausti, siuntimo mygtuką. Šviesos diodas iki 5 sekundžių mirksi lėtai oranžine spalva.

3. Priklausomai nuo sistemos arba prietaiso būsenos, duodamas atitinkamas atsakas.

Šviesos diodas 4 kartus sumirksi greitai oranžine spalva	Sistema / prietaisas yra už veikimo srities ribų Nėra atsako
Šviesos diodas 3 sekundes mirksi greitai žalia spalva	Vartai / durys uždaryti(-os) Prietaisas įjungtas
Šviesos diodas 3 kartus lėtai sumirksi raudona spalva	Vartai / durys neuždaryti(-os) Prietaisas išjungtas

Naują būsenos užklausą galima pateikti tik užgesus šviesos diodui.

9.2 Automatinis atsakas po rankinės užklausos

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižaloti judant vartams / durims


► Žr. įspėjamąjį nurodymą 2.2 skyriuje.

Prietaiso

Automatinis atsakas prietaisams nepritaikytas, nes iš naujo paspaudus siuntimo mygtuką prietaiso būsena apgręžiama.

Sistema

Jei po rankinės užklausos tas pats siuntimo mygtukas paspaudžiamas iš naujo, sistemos padėties automatinį atsaką gausite tada, kai tik bus pasiekta galinė padėtis.

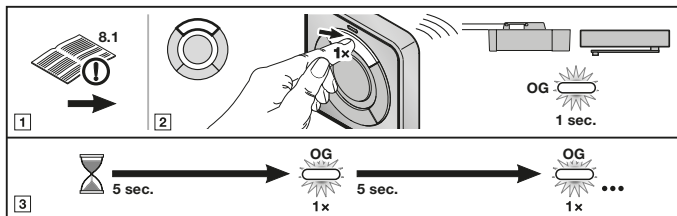

1. Atlikite rankinę būsenos užklausą, kaip aprašyta 9.1 skyriuje.

ATSARGIAI

Jei sistema jau stovi, iš naujo paspaudus siuntimo mygtuką aktyvinama vartų / durų eiga.

- Per 5 sekundes paspauskite sistemos, kurios padėties reikia užklausti, siuntimo mygtuką **iš naujo**.
Radijo ryšio kodas siunčiamas. Šviesos diodas trumpai šviečia oranžine spalva.
- Sistemos padėties užklausiama kas 5 sekundes.
Šviesos diodas trumpai šviečia oranžine spalva.
- Jei sistemos būseną žinoma, automatiškai duodamas atitinkamas atsakas.

Šviesos diodas 3 sekundes mirksi greitai žalia spalva	Vartai / durys uždaryti(-os)
Šviesos diodas 3 kartus lėtai sumirksi raudona spalva	Vartai / durys neuždaryti(-os)

NURODYMAS

Jei išankstinio įspėjimo arba laikymo atidarius laikas aktyvus, automatinis atsakas neduodamas.

10 Atstata

Kiekvienam siuntimo mygtukui toliau nurodytais veiksmais priskiriamas naujas radijo ryšio kodas.

- Atidarykite radijo ryšio vidinio mygtuko korpusą.
- 10 sekundžių išimkite bateriją.
- Paspauskite siuntimo mygtuką.
- Laikykite siuntimo mygtuką paspaudę.
- Įdėkite bateriją.
 - Šviesos diodas 4 sekundes lėtai mirksi mėlyna spalva.
 - Šviesos diodas 2 sekundes greitai mirksi mėlyna spalva.
 - Šviesos diodas ilgai mirksi mėlyna spalva.
- Atleiskite siuntimo mygtuką.
Visi radijo ryšio kodai priskirti iš naujo.
- Uždarykite radijo ryšio vidinio mygtuko korpusą.

NURODYMAS

Jei siuntimo mygtuką atleisite anksčiau laiko, naujas radijo ryšio kodas nebus priskirtas.

10.1 Fiksuotojo 868 MHz kodo nustatymas

- Atlikite atstatos **1–5** žingsnius, kaip aprašyta 10 skyriuje.
- Ir toliau laikykite siuntimo mygtuką paspaudę.
 - Šviesos diodas 4 sekundes lėtai mirksi raudona spalva.
 - Šviesos diodas 2 sekundes greitai mirksi raudona spalva.
 - Šviesos diodas ilgai mirksi raudona spalva.
- Atleiskite siuntimo mygtuką.
Fiksuotasis 868 MHz kodas nustatytas.
- Uždarykite radijo ryšio vidinio mygtuko korpusą.

NURODYMAS

Jei siuntimo mygtuką atleisite anksčiau laiko, BiSecur radijo ryšys liks nustatytas.

Daugiau informacijos apie radijo ryšio vidinio mygtuko eksploatavimą su fiksuotuoju kodu 868 MHz rasite internete ties **www.hoermann.com**.

11 Šviesos diodų indikatorius

Mėlynas (BU)

Būsena	Funkcija
šviečia 2 s	Siunčiamas radijo ryšio kodas
mirksi lėtai	Radijo ryšio vidinis mygtukas veikia programavimo režimu
po ilgo mirksėjimo mirksi lėtai	Suprogramuojant buvo atpažintas galiojantis radijo ryšio kodas
mirksi 4 s lėtai, mirksi 2 s greitai, šviečia ilgai	Atstata atlikta ir baigta

Raudonas (RD)

Būsena	Funkcija
sumirksi 2 k.	Baterija yra beveik išsiekvojusi
sumirksi lėtai 3 kartus	Būsena: vartai / durys neuždaryti(-os) Būsena: prietaisas išjungtas

Mėlynas (BU) ir raudonas (RD)

Būsena	Funkcija
mirksi pakaitomis	Radijo ryšio vidinis mygtukas veikia perdavimo / siuntimo režimu

Oranžinis (OG)

Būsena	Funkcija
šviečia 5 s	Buvo aktyvinta būsenos užklausa
mirksi 5 s lėtai	Būsenos užklausiama
sumirksi 4 kartus greitai	Sistema / prietaisas yra už veikimo srities ribų Nėra atsako
trumpai sušviečia	Būsenos užklausiama kas 5 sekundes

Žalias (GN)

Būsena	Pareigos
mirksi 3 s greitai	Būsena: vartai / durys uždaryti(-os) Būsena: prietaisas įjungtas

12 Valymas

DĖMESIO

Netinkamai valant radijo ryšio vidinį mygtuką, jis gali būti pažeistas.

Valant radijo ryšio vidinį mygtuką netinkamomis priemonėmis, gali būti pažeistas paviršius.

► Valykite radijo ryšio vidinį mygtuką tik švaria, minkšta ir drėgna šluoste.

13 Išmontavimas ir utilizavimas

Jei radijo ryšio vidinis mygtukas priklijuotas, norėdami išmontuoti pašildykite lipniąsias juosteles, pvz., fenu.



Elektrinių ir elektroninių prietaisų bei baterijų negalima utilizuoti kaip buitinių atliekų arba likučių, o juos reikia pristatyti į tam skirtus priėmimo ir surinkimo punktus.



14 Techniniai duomenys

Tipas	Radijo ryšio vidinis mygtukas FIT 5 BiSecur
Dažnis	868 MHz
Maitinimo įtampa	2 × 1,5 V šarminė mangano baterija, tipas: AAA (LR03)
Leist. aplinkos temperatūra	nuo -20 °C iki +60 °C
Apsaugos klasė	IP 20

15 ES atitikties deklaracija

Gamintojas	Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Adresas	Upheider Weg 94-98 D-33803 Steinhagen

Šiuo dokumentu anksčiau nurodytas gamintojas patvirtina, kad gaminys

Prietaisas	Radio ryšio vidinis mygtukas
Modelis	FIT5-868-BS
Naudojimas pagal paskirtį	Pavarų ir jų priedų valdymas
Siuntimo dažnis	868 MHz
Spinduliuotės galia	maks. 20 mW (EIRP)

t. y. mūsų į apyvartą išleisto modelio koncepcija ir konstrukcija, naudojant pagal paskirtį, atitinka pagrindinius toliau nurodytų direktyvų reikalavimus:

2014/53/ES (RED)	Radio įrenginių ES direktyvos
2011/65/ES (RoHS)	Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimas

Taikyti standartai ir specifikacijos:

EN 62368-1:2014 + AC:2015	Sauga (2014/53/ES 3.1(a) straipsnis)
EN 62479:2010	Sveikata (2014/53/ES 3.1(a) straipsnis) (Pagal 4.2 skyrių gaminys šį standartą atitinka automatiškai, nes spinduliuotės galia (EIRP), patikrinta pagal ETSI EN 300220-1, yra mažesnė už mažos galios ribą Pmaks., kuri yra 20 mW)
ETSI EN 301489-1 V2.2.0	Elektromagnetinis suderinamumas
ETSI EN 301489-3 V2.1.1	(2014/53/ES 3.1(b) straipsnis)
ETSI EN 300220-1 V3.1.1	Efektyvus radijo spektro naudojimas
ETSI EN 300220-2 V3.1.1	(2014/53/ES 3.2 straipsnis)

Jei prietaisas pakeičiamas be mūsų leidimo, ši deklaracija nebegalioja.

Steinhagen, 2017-09-01



Įgaliotinis Axel Becker
Bendrovės vadovas

Saturs

1	Par šo instrukciju	76
1.1	Lietotās definīcijas	76
1.2	Lietotie simboli.....	76
2	Drošības norādījumi	77
2.1	Noteikumiem atbilstošs pielietojums	77
2.2	Drošības norādījumi attiecībā uz ekspluatāciju	77
3	Piegādes komplekts	78
4	Radiosignālu iekšējā raidītāja apraksts.....	79
5	Montāža	79
5.1	Radiosignālu iekšējā raidītāja pielīmēšana	79
5.2	Radiosignālu iekšējā raidītāja pieskrūvēšana	80
6	Ekspluatācijas sākšana.....	81
6.1	Baterijas ievietošana	81
7	Lietošana	81
8	Radio koda programmēšana un nodošana tālāk / pārsūtīšana.....	82
8.1	Radio koda programmēšana	82
8.2	Jauktais režīms / BiSecur un fiksētais kods 868 MHz.....	83
9	Statusa pieprasījums.....	83
9.1	Manuāls pieprasījums.....	83
9.2	Automātisks atbildes signāls pēc manuālā pieprasījuma	84
10	Atiestatīšana.....	85
10.1	Fiksētā koda 868 MHz iestatīšana.....	85
11	Gaismas diodes indikācija	86
12	Tīrīšana	87
13	Demontāža un utilizācija.....	87
14	Tehniskie dati	87
15	ES atbilstības deklarācija.....	88

Šīs instrukcijas pavairošana, tās satura realizācija pārdošanas ceļā un izpaušana ir aizliegta, ja vien no ražotāja iepriekš nav saņemta īpaša atļauja. Šī noteikuma neievērošana vainīgajai personai uzliek par pienākumu atlīdzināt radušos zaudējumus. Visas tiesības attiecībā uz patenta, rūpnieciskā parauga vai šī parauga rūpnieciskā dizaina reģistrāciju rezervētas. Paturam tiesības veikt izmaiņas.

L. cien. kliente, a. god. klient!

Paldies, ka esat izvēlējies mūsu uzņēmumā ražoto izstrādājumu, kas izceļas ar īpaši augstu kvalitāti.

1 Par šo instrukciju

Uzmanīgi izlasiet šo instrukciju līdz galam, jo tā satur svarīgu informāciju par izstrādājumu. Ņemiet vērā norādes un īpašu uzmanību pievērsiet drošības un brīdinājuma norādījumiem.

Plašāka informācija par radiosignālu iekšējo raidītāju lietošanu ir pieejama interneta vietnē **www.hoermann.com**.

Rūpīgi uzglabājiēt šo instrukciju un nodrošiniēt, ka izstrādājuma lietotājs jebkurā brīdī tai var brīvi piekļūt un atrast nepieciešamo informāciju.

1.1 Lietotās definīcijas

Iekārta

Vārti vai durvis ar tām atbilstošu piedziņu.

Ierīce

Izstrādājums ar radiosignālu iekšējo raidītāju, piemēram, releja uztvērēju, radiosignālu kontaktligzdas uztvērējs.

Statuss

Vārtu vai durvju aktuālā pozīcija vai kādas ierīces stāvoklis konkrētā brīdī.

1.2 Lietotie simboli



Svarīga norāde par miesas bojājumu un materiālos zaudējumu novēršanu



Liels spēka patēriņš

2 Drošības norādījumi

2.1 Noteikumiem atbilstošs pielietojums

Radiosignālu iekšējais raidītājs FIT 5 BiSecur ir divvirzienu raidītājs vārtu piedziņām / durvju piedziņām un radiovadāmiem papildpiederumiem. To var darbināt ar BiSecur radiovadības sistēmu, kā arī fiksēto kodu 868 MHz.

Citi pielietojuma veidi nav atļauti. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem ierīcē, kas radušies noteikumiem neatbilstošas vai nepareizas lietošanas dēļ.

2.2 Drošības norādījumi attiecībā uz ekspluatāciju



BRĪDINĀJUMS

Savainojumu gūšanas risks vārtu / durvju kustības laikā

Lietojot radiosignālu iekšējo raidītāju, vārtu / durvju kustības laikā var tikt savainoti cilvēki.

- ▶ Pārliecinieties, ka radiosignālu iekšējais raidītājs nenonāk bērnu rokās un to lieto tikai tādas personas, kuras ir instruētas par tālvadāmās iekārtas darbības veidu!
- ▶ Ja vārti / durvis ir aprīkotas ar tikai vienu drošības mehānismu, radiosignālu iekšējais raidītājs pamatā ir jālieto atrodoties tādā vietā, no kuras var saredzēt vārtus / durvis!
- ▶ Tālvadāmo iekārtu vārtu / durvju līniju ar transportlīdzekli vai kājām atļauts šķērsot tikai tad, kad vārti / durvis atrodas gala stāvoklī Atvērts!
- ▶ Nekad nepalieciet stāvam vārtu / durvju kustības zonā.



BRĪDINĀJUMS!

Sprādzienbīstamība nepareiza bateriju tipa dēļ

Ja baterijas tiek nomainītas ar nepareizu baterijas tipu, tad pastāv sprādziena bīstamība.

- ▶ Izmantojiet *tikai* ieteiktos bateriju tipus.



IEVĒROT PIESARDZĪBU!

Savainojumu gūšanas risks nejauši iniciētas vārtu / durvju kustības laikā

Radiovadības sistēmas programmēšanas darbību laikā var tikt iniciētas nejaušas vārtu / durvju kustības.

- ▶ Raugieties, lai radiosistēmas programmēšanas laikā iekārtas kustības zonā neatrastos cilvēki vai priekšmeti.

**IEVĒROT PIESARDZĪBU!****Apdraudējums, ko rada nejauša ierīču ieslēgšanās**

Ar tālvadības sistēmu palīdzību darbinot ierīces, var notikt nejauša ierīču ieslēgšanās, piemēram, mašīnu kustību sākšanās.

- ▶ Pārliecinieties, ka, darbinot ierīces ar tālvadības sistēmu palīdzību, nepastāv risks cilvēku vai priekšmetu drošībai vai arī ka šo risku novērš uzstādīti drošības mehānismi.
- ▶ Ievērojiet tālvadāmo ierīču ražotāju sniegtās norādes.
- ▶ Nedrīkst notikt nejauša mašīnu ieslēgšanās.

UZMANĪBU!**Darbības traucējumi, ko izraisa apkārtējās vides ietekmes faktori**

Neievērojot šo noteikumu, var tikt traucēta ierīces darbība!

Aizsargājiēt radiosignālu iekšējo raidītāju no šādas apkārtējās vides faktoru ietekmes:

- no tiešiem saules stariem (pieļaujamā apk. vides temperatūra: -20°C līdz $+60^{\circ}\text{C}$)
- no mitruma
- no putekļu iedarbības

NORĀDES:


- Ja garāžai nav atsevišķas ieejas, paplašiniēt vai veiciēt izmaiņas radiovadības sistēmā garāžas iekšpusē.
- Sākot radiovadības sistēmas ekspluatāciju, to paplašinot vai veicot tajā izmaiņas:
 - Veiciēt darbības pārbaudi.
 - Izmantojiēt vienīgi oriģinālās detaļas.
 - Vietējiē apstākļi var ietekmēt radiovadības sistēmas darbības attālumu.
 - GSM-900 mobilie tālruņi, ja tos lieto vienlaicīgi ar radiovadības sistēmu, var ietekmēt sistēmas darbības attālumu.

3 Piegādes komplekts

- Radiosignālu iekšējais raidītājs FIT 5 BiSecur
- $2 \times 1,5\text{ V}$ baterijas, tips: AAA (LR03), sārmu-mangāna
- Stiprinājuma materiāli
- Lietošanas instrukcija

4 Radiosignālu iekšējā raidītāja apraksts

FIT 5 BiSecur

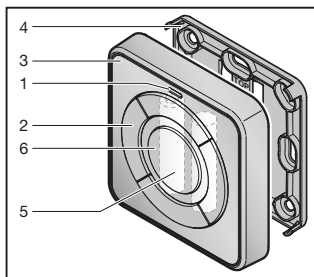

- 1 Gaismas diode, multicolor
- 2 Raidīšanas taustiņi
- 3 Korpuss
- 4 Montāžas plāksne
- 5 Baterija
- 6 Pozīcijas / stāvokļa statusa taustiņš

5 Montāža

Montāžas vietas izvēle ietekmē ierīces darbības attālumu.

- Pirms montāžas pārbaudiet, vai radiosignāls sniedzas līdz izvēlētajai iekārtai vai ierīces montāžas vietai.
 - Testēšanas ceļā nosakiet optimālāko ierīces montāžas virzienu.
- Uztādot ierīci tieši uz metāla virsmas, samazinās tās darbības attālums.
 - Uztādiet ierīci 2–3 cm attālumā no tās.

Radiosignālu iekšējam raidītājam ir pieejami divi dažādi montāžas veidi:

Radiosignālu iekšējā raidītāja pielīmēšana

- Skatīt 5.1. nodaļu.

Radiosignālu iekšējā raidītāja pieskrūvēšana

- Skatīt 5.2. nodaļu.

5.1 Radiosignālu iekšējā raidītāja pielīmēšana


5.1.1 Virsmu notīrīšana

Virsmām ir jābūt sausām un tās nedrīkst būt klātas ar putekļiem, smērvielām, eļļu un atdalošo līdzekli.


- Tīrīšanai izmantojiet tīras, neplūksnājošas tīrīšanas lupatiņas bez smaržvielām.
- Tīrīšanai izmantojiet piemērotus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, benzīnu.
- Neizmantojiet tīrīšanai mājtsaimniecības vai stiklu tīrīšanas līdzekļus ar lipīdus regulējošu iedarbību.

5.1.2 Radiosignālu iekšējā raidītāja pielīmēšana

- ▶ Neķerieties ar rokām pie līmējamās virsmas.
- ▶ Ātri pielīmējiet montāžas plāksni izvēlētajā pozīcijā.
Vēlāka plāksnes novietojuma maiņa ir iespējama tikai nosacīti.

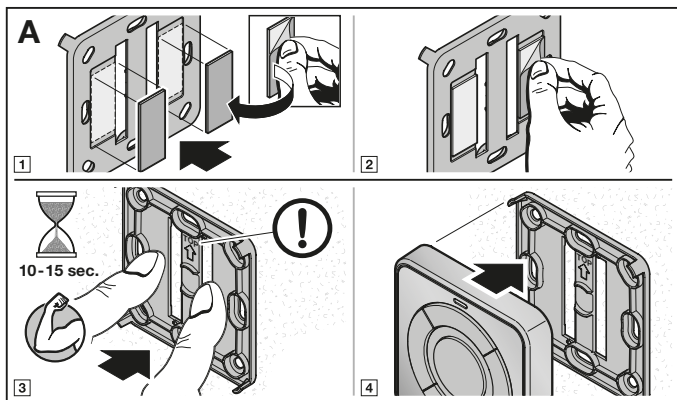

5.2 Radiosignālu iekšējā raidītāja pieskrūvēšana

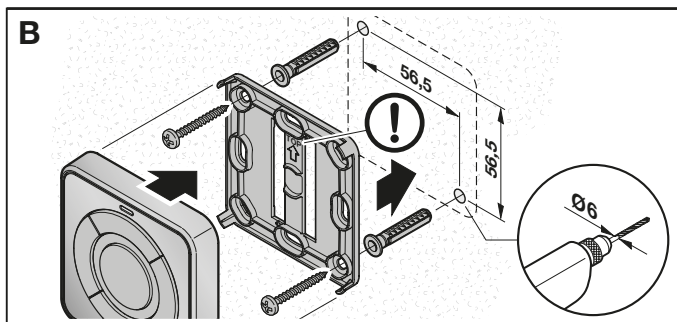


6 Eksploatācijas sākšana

Pēc baterijas ievietošanas radiosignālu iekšējais raidītājs ir gatavs darbam.

6.1 Baterijas ievietošana

1,5 V baterija, tips: AAA (LR03), sārnu-mangāna

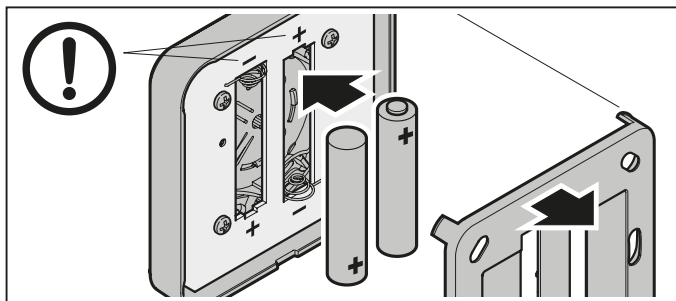

BRĪDINĀJUMS!

Sprādzienbīstamība nepareiza bateriju tipa dēļ

Ja baterijas tiek nomainītas ar nepareizu baterijas tipu, tad pastāv sprādziena bīstamība.

- Izmantojiet *tikai* ieteiktos bateriju tipus.

UZMANĪBU!

Radiosignālu iekšējā raidītāja sabojāšana, iztekt baterijai

Baterijas var iztektēt un sabojāt radiosignālu iekšējo raidītāju.

- Ja radiosignālu iekšējo raidītāju paredzēts ilgāku laiku neizmantot, izņemiet no tā bateriju.

7 Lietošana

NORĀDE:

Raidīšanas taustiņa radio kodu nododot citai tālvadības pultij, pirmreizējās eksploatācijas laikā nospiediet raidīšanas taustiņu 2 x.

Katram raidīšanas taustiņam ir piešķirts noteikts radio kods.

- Nospiediet to raidīšanas taustiņu, kura radio kodu jūs vēlaties nosūtīt.
 - Gaismas diode 2 sekundes deg zilā krāsā.
 - Notiek radio koda sūtīšana.

Baterijas līmeņa indikācija radiosignālu iekšējā raidītājā

Gaismas diode 2 x iemirgojas sarkanā krāsā , pēc tam vēl tiek pārsūtīts radio kods.	Bateriju ieteicams pēc iespējas drīzāk nomainīt.
Gaismas diode 2 x iemirgojas sarkanā krāsā , pēc tam radio kods vairs netiek sūtīts.	Baterija nekavējoties ir jānomaina .

8 Radio koda programmēšana un nodošana tālāk / pārsūtīšana




IEVĒROT PIESARDZĪBU!

Savainojumu gūšanas risks nejauši iniciētas vārtu / durvju kustības laikā

- Skat. brīdinājuma norādi 2.2. nodaļā.

8.1 Radio koda programmēšana

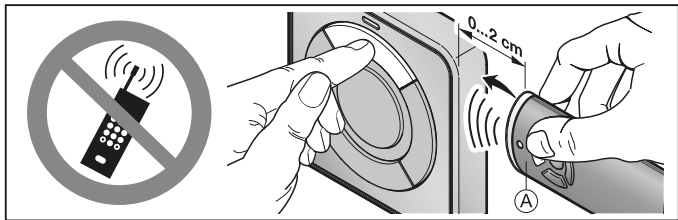

1. Turiet tālvadības pulti **A** labajā pusē blakus radiosignālu iekšējam raidītājam.
2. Nospiediet tā tālvadības pults taustiņu, kura radio kodu vēlaties nodot tālāk, un turiet to nospiestu.
 - Gaismas diode 2 sekundes deg zilā krāsā un pēc tam izdziest.
 - Pēc 5 sekundēm gaismas diode pārmaiņus iemirgojas sarkanā un zilā krāsā.
 - Tālvadības pults sūta radio kodu.
3. Nospiediet to raidīšanas taustiņu, kurā radio kods jāieprogrammē, un turiet to nospiestu.
 - Gaismas diode 2 sekundes deg zilā krāsā un pēc tam nodziest.
 - Gaismas diode lēni mirgo zilā krāsā.

- Kad radio kods ir identificēts, gaismas diode ātri mirgo zilā krāsā.
- Pēc 2 sekundēm gaismas diode nodziest.

4. Atļaidiet tālvadības pults taustiņu un raidīšanas taustiņu.

Tālvadības pults taustiņa radio kods ir ieprogrammēts raidīšanas taustiņā.

NORĀDE:

Radio koda nodošanai tālāk / sūtīšanai jums ir dotas 15 sekundes. Ja šajā laikā sprīdī koda nodošana tālāk / pārsūtīšana nav izdevusies, atkārtojiet šo darbību vēlreiz.

8.2 Jauktais režīms / BiSecur un fiksētais kods 868 MHz

Radiosignālu iekšējam raidītājam ar BiSecur radiosistēmu ir iespējams jauktais darbības režīms. Radiosignālu iekšējais slēdzis spēj ieprogrammēt citu pieejamo tālvadības pulšu radio kodus ar fiksēto kodu 868 MHz. Tālvadības pultis ar fiksēto kodu 868 MHz ir pelēkas krāsas tālvadības pultis ar zilās krāsas taustiņiem vai tālvadības pultis ar atbilstošu ierīces marķējumu, piemēram, HSD2-868.


9 Statusa pieprasījums

9.1 Manuāls pieprasījums

Ar šo radiosignālu iekšējo raidītāju jūs varat pieprasīt kādas iekārtas vai ierīces aktuālo statusu. Šim mērķim iekārtai vai ierīcei ir jābūt apīkotai ar divvirzienu radiosistēmas moduli un jāatrodas radiosignālu iekšējā raidītāja darbības diapazonā.

NORĀDE:

Nospiežot raidīšanas taustiņu, kurš neaktivizē divvirzienu radiosistēmas moduli, pozīcijas vai stāvokļa pieprasījums tiek pārtraukts.

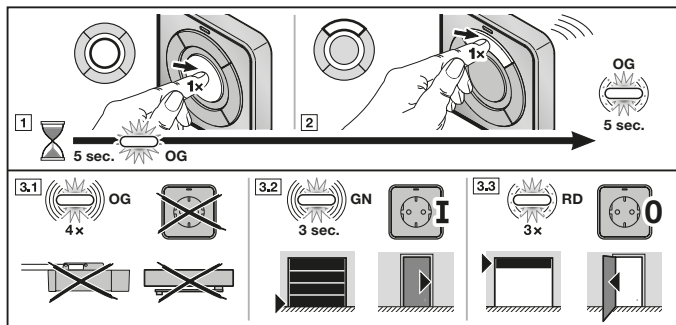

1. Nospiediet pozīcijas / stāvokļa statusa taustiņu.
Gaismas diode 5 sekundes izgaismojas oranžā krāsā.
2. Šajā laika sprīdī nospiediet raidīšanas taustiņu iekārtai vai ierīcei, kuras statuss ir jāpieprasa.
Gaismas diode līdz 5 sekundēm lēni mirgo oranžā krāsā.
3. Atkarībā no iekārtas vai ierīces statusa tiek sūtīts attiecīgs atbildes signāls.

Gaismas diode 4 x ātri iemirgojas oranžā krāsā.	Iekārta ierīce neatrodas uztveršanas diapazonā. Nav atbildes signāla.
Gaismas diode 3 sekundes ātri mirgo zaļā krāsā.	Vārti / durvis ir aizslēgtas. Ierīce ir ieslēgta.
Gaismas diode 3 x lēni iemirgojas sarkanā krāsā.	Vārti / durvis nav aizslēgtas. Ierīce ir izslēgta.

Atkārtotu statusa pieprasījumu iespējams aktivizēt tikai tad, kad gaismas diode ir izdzisusi.

9.2 Automātisks atbildes signāls pēc manuālā pieprasījuma

BRĪDINĀJUMS

Savainojumu gūšanas risks vārtu / durvju kustības laikā


► Skat. brīdinājuma norādi 2.2. nodaļā.

Ierīce

Automātiskā atbildes signāla sūtīšana nav piemērota ierīcēm, jo atkārtota raidīšanas taustiņa nospiešana izraisa ierīces stāvokļa izmaiņu uz pretējo statusu.

Iekārta

Pēc manuālā pieprasījuma veikšanas vēlreiz nospiežot raidīšanas taustiņu, jūs saņemsiet automātisku iekārtas pozīcijas atbildes signālu, tiklīdz būs sasniegts gala stāvoklis.

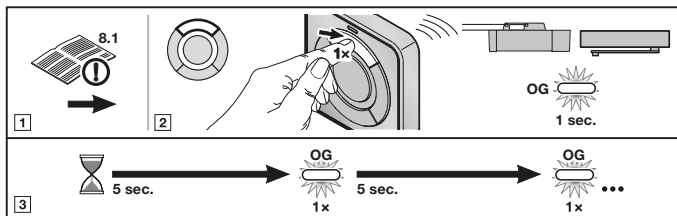

1. Veiciet manuālu statusa pieprasījumu ka norādīts 9.1. nodaļā.

IEVĒROT PIESARDZĪBU!

Ja iekārta jau ir apstājusies, atkārtota raidīšanas taustiņa nospiešana izraisa vārtu pārvirzi / durvju kustību.

2. 5 sekunžu laikā **vēlreiz** nospiediet tās iekārtas raidīšanas taustiņu, kuras pozīcijas ir jāpieprasa.
Notiek radio koda sūtīšana. Gaismas diode uz īsu brīdi izgaismojas oranžā krāsā.
3. Iekārtas pozīcijas pieprasījums tiek sūtīts ik pēc 5 sekundēm.
Gaismas diode uz īsu brīdi izgaismojas oranžā krāsā.
4. Ja iekārtas statuss ir zināms, automātiski tiek nosūtīts atbildes signāls.

Gaismas diode 3 sekundes ātri mirgo zaļā krāsā.	Vārti / durvis ir aizslēgtas.
Gaismas diode 3 x lēni iemirgojas sarkanā krāsā.	Vārti / durvis nav aizslēgtas.

NORĀDE:

Ja ir aktivizēts iepriekšējā brīdinājuma vai atvērta stāvokļa laiks, automātisks atbildes signāls nepienāk.

10 Atiestatīšana

Katram raidīšanas taustiņam tiek piešķirts jauns radio kods, veicot tālāk norādītās darbības.

1. Atveriet radiosignālu iekšējā raidītāja korpusu.
2. Izņemiet uz 10 sekundēm bateriju.
3. Nospiediet raidīšanas taustiņu.
4. Turiet raidīšanas taustiņu nospiestu.
5. Ievietojiet atpakaļ bateriju.
 - Gaismas diode 4 sekundes lēni mirgo zilā krāsā.
 - Gaismas diode 2 sekundes ātri mirgo zilā krāsā.
 - Gaismas diode ilgi izgaismojas zilā krāsā.
6. Atlaidiet raidīšanas taustiņu.
Visi radio kodi ir piešķirti no jauna.
7. Aizveriet radiosignālu iekšējā raidītāja korpusu.

NORĀDE:

Raidīšanas taustiņu atlaižot pirms laika, jauna radio koda piešķire netiek veikta.

10.1 Fiksētā koda 868 MHz iestatīšana

1. Veiciet atiestatīšanas darbības soļus **1 – 5**, kā aprakstīts 10. nodaļā.
2. Turpiniet turēt raidīšanas taustiņu nospiestu.
 - Gaismas diode 4 sekundes lēni mirgo sarkanā krāsā.
 - Gaismas diode 2 sekundes ātri mirgo sarkanā krāsā.
 - Gaismas diode ilgi izgaismojas sarkanā krāsā.
3. Atlaidiet raidīšanas taustiņu.

Fiksētais kods 868 MHz ir iestatīts.

4. Aizveriet radiosignālu iekšējā raidītāja korpusu.

NORĀDE:

Raidīšanas taustiņu atlaižot pirms laika, BiSecur radiosistēma savus iestatījumus saglabā.

Plašāka informācija par radiosignālu iekšējo raidītāju ar fiksēto kodu 868 MHz ekspluatāciju ir pieejama interneta vietnē **www.hoermann.com**.

11 Gaismas diodes indikācija

Zila (BU)

Stāvoklis	Funkcija
Deg 2 sekundes.	Notiek radio koda sūtīšana.
Lēni mirgo.	Radiosignālu iekšējais raidītājs atrodas ieprogrammēšanas režīmā.
Pēc lēnas mirgošanas ātri mirgo.	Programmēšanas laikā tika identificēts derīgs radio kods.
Lēni mirgo 4 sekundes, ātri mirgo 2 sekundes, deg oranžā krāsā.	Notiek un tiek pabeigta atiestatīšana.

Sarkana (RD)

Stāvoklis	Funkcija
Iemirgojas 2 x.	Baterija ir gandrīz tukša.
Lēni iemirgojas 3 x.	Statuss: vārti / durvis nav aizvērtas. Statuss: ierīce ir izslēgta.

Zila (BU) un sarkana (RD)

Stāvoklis	Funkcija
Pārmaiņus mirgo abās krāsās.	Radio koda iekšējais raidītājs atrodas koda nodošanas / sūtīšanas režīmā.

Oranža (OG)

Stāvoklis	Funkcija
Deg 5 sekundes.	Ticis aktivizēts statusa pieprasījums.
Lēni mirgo 5 sekundes.	Notiek statusa pieprasīšana.

Ātri iemirgojas 4 x.	Iekārta ierīce neatrodas uztveršanas diapazonā. Nav atbildes signāla.
Īsi izgaismojas.	Statuss pieprasījums tiek nosūtīts ik pēc 5 sekundēm.

Zaļa (GN)

Stāvoklis	Funkcija
Ātri mirgo 3 sekundes.	Statuss: vārti / durvis ir aizvērtas. Statuss: ierīce ir ieslēgta.

12 Tīrīšana**UZMANĪBU!****Bojājumu nodarīšana radiosignālu iekšējam raidītājam nepareizas tīrīšanas dēļ**

Radiosignālu iekšējā raidītāja tīrīšana ar nepiemērotiem tīrīšanas līdzekļiem var sabojāt tā virsmu.

- ▶ Radiosignālu iekšējā raidītāja tīrīšanai izmantojiet tikai tīru, mīkstu un mitru lupatiņu.

13 Demontāža un utilizācija

Ja radiosignālu iekšējais raidītājs ir pielīmēts, demontēšanas nolūkā, piemēram, ar fēnu, sasildiet līmīntes.



Elektroierīces un elektroniskās ierīces, kā arī baterijas nedrīkst izmest kopā ar mājāsaimniecības vai pārējiem atkritumiem, bet tās ir jānodod speciālos šim mērķim izveidotos pieņemšanas un savākšanas punktus.

**14 Tehniskie dati**

Modelis	Radiosignālu iekšējais raidītājs FIT 5 BiSecur
Frekvence	868 MHz
Barošana	2x 1,5 V baterijas, tips: AAA (LR03), sārnu-mangāna
Piel. apkārtējā temperatūra	-20 °C līdz +60 °C
Aizsardzības veids	IP 20

15 ES atbilstības deklarācija

Ražotājs	Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Adrese	Upheider Weg 94-98 D-33803 Steinhagen

Ar šo augstāk minētais ražotājs apliecina, ka šis izstrādājums

Ierīce	radiosignālu iekšējais raidītājs
Modelis	FIT5-868-BS
Noteikumiem atbilstošs pielietojums	piedziņu un tās piederumu darbināšana
Raidīšanas frekvence	868 MHz
Starojuma jauda	maks. 20 mW (EIRP)

pamatojoties uz tā izstrādes koncepciju un konstrukcijas īpašībām, kā arī izpildījumu, kādā tas ir laists tirgū, pielietojot atbilstoši noteikumiem, atbilst šādām zemāk minēto direktīvu attiecināmajām pamatprasībām:

2014/53/ES (RED)	ES direktīva par radioiekārtām
2011/65/ES (RoHS)	Par bīstamu vielu ierobežošanu

Piemērotās tiesību normas un specifikācijas:

EN 62368-1:2014 + AC:2015	Drošums (Direktīvas 2014/53/ES 3.1(a) pants)
EN 62479:2010	Veselība (Direktīvas 2014/53/ES 3.1(a) pants) (Saskaņā ar 4.2. nodaļu izstrādājums atbilst šim standartam automātiski, jo starojuma jauda (EIRP), pārbaudīta saskaņā ar standartu ETSI EN 300220-1, ir zemāka, nekā mazjaudas izslēgšanas robeža Pmax 20 mW)
ETSI EN 301489-1 V2.2.0	Elektromagnētiskā saderība
ETSI EN 301489-3 V2.1.1	(Direktīvas 2014/53/ES 3.1(b) pants)
ETSI EN 300220-1 V3.1.1	Radiofrekvences spektra efektīva izmantošana
ETSI EN 300220-2 V3.1.1	(Direktīvas 2014/53/ES 3.2. pants)

Veicot ierīcēs ar ražotāju iepriekš nesaskaņotas izmaiņas, šī deklarācija zaudē savu spēku.

Steinhagen, 2017-09-01



prokūrists Axel Becker
izpildvadība

Sisukord

1	Käesoleva juhendi kohta.....	90
1.1	Kasutatud definitsioonid.....	90
1.2	Kasutatud sümbolid.....	90
2	Ohutusjuhised	91
2.1	Otstarbekohane kasutamine.....	91
2.2	Ohutusjuhised kasutamisel.....	91
3	Tarnekomplekt	92
4	Majasisesese raadio-seinalüliti kirjeldus	93
5	Paigaldus	93
5.1	Raadio-seinalüliti paigaldamine liimides.....	93
5.2	Raadio-seinalüliti kinnitamine kruvidega	94
6	Kasutuselevõtt	95
6.1	Patarei paigaldamine	95
7	Kasutamine	95
8	Raadiokoodi õppimine ja õpetamine / raadiokoodi edastamine	96
8.1	Raadiokoodi õppimine.....	96
8.2	Kombineeritud töörežiim / BiSecur ja fikseeritud kood 868 MHz.....	97
9	Oleku päring	97
9.1	Manuaalne päring	97
9.2	Automaatne asenditeade pärast manuaalset päringut.....	98
10	Lähtestamine.....	99
10.1	Fikseeritud koodi 868 MHz seadistamine.....	99
11	LED-näidik	100
12	Puhastamine.....	101
13	Demonteerimine ja utiliseerimine	101
14	Tehnilised andmed.....	101
15	EL'i vastavusdeklaratsioon	102

Käesoleva dokumendi paljundamine, müümine ja selle sisu edastamine on keelatud, kui ei ole meiepoolset ühest luba. Selle rikkumisel tuleb hüvitada meile tekitatud kahju. Kõik õigused patendi, kaubamärgi või tunnuse sissekande tegemiseks reserveeritud. Jätame omale õiguse teha muudatusi.

Austatud klient,
täname Teid, et olete otsustanud meie kvaliteettoote kasuks.

1 Käesoleva juhendi kohta

Lugege käesolev juhend põhjalikult ja täielikult läbi, ta sisaldab olulist informatsiooni toote kohta. Järgige kõiki juhendi juhiseid, eriti aga ohutusalasid ja hoiatavaid märkusi.

Täiendavat informatsiooni majasisese raadio-seinalüliti kasutamise kohta leiate internetist aadressilt **www.hoermann.com**

Säilitage käesolev juhend hoolikalt ning hoidke teda nii, et ta oleks toote kasutajale igal ajahetkel ligipääsetav.

1.1 Kasutatud definitsioonid

Kaugjuhitav süsteem

Uks või värav koos vastava ajamiga.

Seade

Raadio-vastuvõtjaga toode, nt releega vastuvõtja, seinatoosi paigaldatav vastuvõtja.

Olek

Värava või ukse hetkeline asend või seadme olek.

1.2 Kasutatud sümbolid



Oluline märkus materiaalsete kahjude ja inimeste vigastuste vältimiseks



Tuleb kasutada jõudu

2 Ohutusjuhised

2.1 Otstarbekohane kasutamine

Majasisene raadio-seinalüliti FIT 5 BiSecur on kahesuunaline saatja garaažiukse- ja värvajamitele ning lisavarustusele. Teda saab kasutada nii BiSecur raadiokoodiga kui ka fikseeritud koodiga 868 MHz.

Muul viisil kasutamine ei ole lubatud. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad mitteotstarbekohasest või valest kasutamisest.

2.2 Ohutusjuhised kasutamisel



HOIATUS

Ukse / värava liikumisest tingitud vigastuseoht

Kui majasisest raadio-seinalüliti kasutatakse, siis võivad ukse / värava liikumise tõttu inimesed vigastada saada.

- ▶ Tagage, et raadio-seinalüliti ei satuks kunagi laste kätte ning seda kasutaksid ainult isikud, keda on kaugjuhitava süsteemi toimimise osas juhendatud!
- ▶ Kui ukse / väraval on ainult üks ohutusseadis, siis võib raadio-seinalüliti kasutada ainult siis, kui uks / värav on Teie vaateulatuses!
- ▶ Sõitke või minge kaugjuhitava värava- / ukse süsteemi avast läbi alles siis, kui värav / uks on jõudnud avatud lõppasendisse ja seiskub!
- ▶ Ärge mitte kunagi jääge ukse / värava liikumisasalas seisma.



HOIATUS

Vale patareitüübi kasutusel plahvatusoht

Kui asendada patarei vale tüüpi patareiga, siis võib juhtuda plahvatus.

- ▶ Kasutage *ainult* ettenähtud patareitüüpi.



ETTEVAATUST

Ukse / värava ootamatust liikumisest lähtuv vigastuste oht

Kaugjuhtimissüsteemi õpetamise ajal võib uks / värav soovimatult liikuma hakata.

- ▶ Kaugjuhtimissüsteemi programmeerimisel tuleb jälgida, et ukse / värava liikumisasalas ei oleks ühtki isikut ega esemeid.

**ETTEVAATUST****Seadmete soovimatust sisse lülitamisest lähtuv oht**

Kaugjuhtimisega seadmetel võib esineda soovimatut sisselülitamist nt võivad masinad tööle hakata.

- ▶ Tagage, et seadmete kaugjuhtimissüsteemi tõttu ei tekiks ohtu inimestele ja esemetele või et need riskid oleksid maandatud ohutusseadistega.
- ▶ Järgige kaugjuhtivatel seadmetel olevaid tootja märkusi.
- ▶ Masinad ei või soovimatult tööle panna saada.

TÄHELEPANU**Keskkonnamõjudest tingitud talitushäired**

Vastasel juhul võib seadme talitus kahjustada saada!

Kaitske majasisest raadio-seinalülitiit järgmiste mõjude eest:

- otsene päikesekiirgus
(lubatav ümbritseva keskkonna temperatuur: -20 °C kuni +60 °C)
- niiskus
- tolmukoormus

MÄRKUSED:


- Kui garaažil puudub teine sissepääs, siis teostage igasugune kaugjuhtimissüsteemi laiendamine või seadistamine garaažis sees olles.
- Kui võtate kaugjuhtimissüsteemi kasutusse, lisate komponente või teete muudatusi:
 - Teostage funktsioonikontroll.
 - Kasutage üksnes originaalosi.
 - Kasutuskoha tingimused võivad mõjutada kaugjuhtimissüsteemi tööulatust.
 - GSM-900 sagedusel töötavad mobiiltelefonid võivad samaaegsel kasutamisel mõjutada kaugjuhtimissüsteemi töökaugust.

3 Tarnekomplekt

- majasisene raadio-seinalüliti FIT 5 BiSecur
- 2 x 1,5 V patarei, tüüp: AAA (LR03), leelis-mangaan
- kinnitusmaterjal
- kasutusjuhend

4 Majasisese raadio-seinalüliti kirjeldus

FIT 5 BiSecur

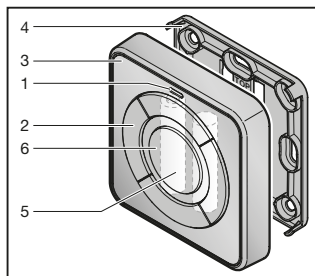

- 1 LED, mitmevärviline
- 2 Edastusnupud
- 3 Korpus
- 4 Kinnitusplaat
- 5 Patarei
- 6 Olekunupp asend / olek

5 Paigaldus

Paigalduskoha valik mõjutab tööulatust.

- ▶ Kontrollige enne paigaldust, kas raadiosignaal levib valitud paigalduskohast süsteemi või seadmeni.
 - Leidke kõige parem asend katsetamise teel.
- ▶ Paigaldamine otse metallile vähendab signaali leviulatust.
 - Paigaldage ca 2–3 cm suuruse kaugusega.

Raadio-seinalüliti saab paigaldada kahte erinevat viisi:

Raadio-seinalüliti paigaldamine liimides.

- ▶ vaata peatükk 5.1

Raadio-seinalüliti kinnitamine kruvidega.

- ▶ vaata peatükk 5.2

5.1 Raadio-seinalüliti paigaldamine liimides


5.1.1 Puhastage pealispinnad

Pealispinnad peavad olema kuivad, tolmu-, õli- ja lahustivabad.


- ▶ Kasutage puhtaid, ebeme- ja parfümeeriavabu puhastuslappe.
- ▶ Kasutage sobilikku puhastusvahendit nt puhastusbenssiini.
- ▶ Ärge kasutage määrdetud jätmeid puhastusvahendeid või klaasipuhastusvahendit.

5.1.2 Raadio-seinalüliti liimimine

- ▶ Ärge puutuge liimiga pinda.
 - ▶ Liimige kinnitusplaat soovitud kohta.
- Asendi uuesti muutmine on võimalik ainult mõningatel juhtudel.

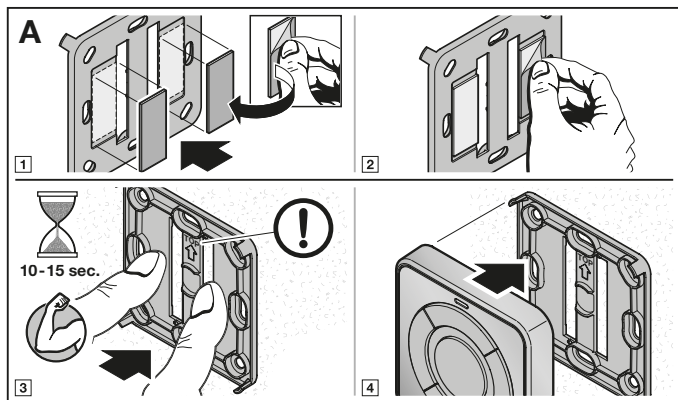

5.2 Raadio-seinalüliti kinnitamine kruvidega

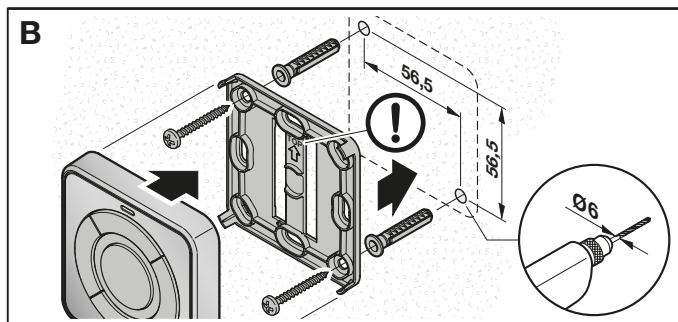


6 Kasutuselevõtt

Pärast patareide paigaldamist on raadio-seinalüliti kasutusvalmis.

6.1 Patarei paigaldamine

1,5 V patarei, tüüp: AAA (LR03), leelis-mangaan

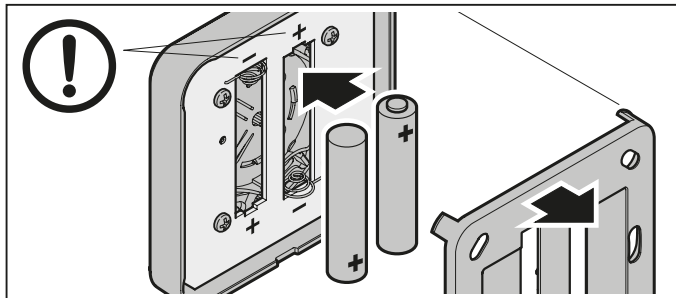

⚠ HOIATUS

Vale patareitüübi kasutusel plahvatusoht

Kui asendada patarei vale tüüpi patareiga, siis võib juhtuda plahvatus.

- Kasutage *ainult* ettenähtud patareitüüpi.

TÄHELEPANU

Majasiseses raadio-seinalüliti hävimine patarei lekkimisel

Patareid võivad välja joosta ja raadio-seinalüliti jäädaval kahjustada.

- Kui Te ei kasuta raadio-seinalüliti pikemat aega, siis eemaldage patareid.

7 Kasutamine

MÄRKUS:

Kui edastusnupu raadiokood on õpitud mõnelt teiselt kaugjuhtimispuldilt, siis tuleb edastusnuppu esmakordsel kasutusel vajutada 2 x.

Igale edastusnupule vastab kindel raadiokood.

- Vajutage seda edastusnuppu, mille raadiokoodi soovite edastada.
 - LED põleb 2 sekundit siniselt.
 - Raadiokood edastatakse.

Patarei olekunäit raadio-seinalüliti

LED vilgub 2 x punaselt, seejärel raadiokood ikkagi edastatakse.	Patarei tuleb peagi välja vahetada.
LED vilgub 2 x punaselt, seejärel raadiokoodi enam ei edastata.	Patarei tuleb kohe välja vahetada.

8 Raadiokoodi õppimine ja õpetamine / raadiokoodi edastamine




ETTEVAATUST

Ukse / värava ootamatust liikumisest lähtuv vigastuste oht

► Vaata hoiatus peatükis 2.2.

8.1 Raadiokoodi õppimine

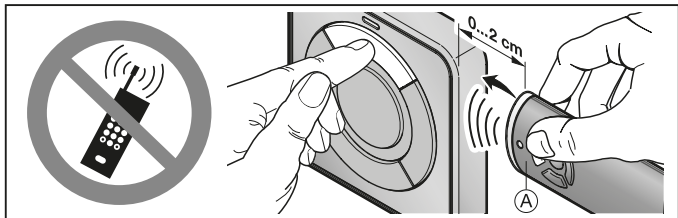

- Hoidke kaugjuhtimispuul **A** paremal pool majasisese raadio-seinalüliti kõrval.
- Vajutage kaugjuhtimispuuldi nuppu, mille raadiokoodi soovite õpetada, ja hoidke seda vajutatuna.
 - LED põleb 2 sekundit siniselt ja kustub.
 - Pärast 5 sekundi möödumist vilgub LED vahelduvalt punaselt ja siniselt.
 - Kaugjuhtimispuuldi edastab raadiokoodi.
- Vajutage ja hoidke all edastusnuppu, mis peab raadiokoodi ära õppima.
 - LED põleb 2 sekundit siniselt ja kustub.
 - LED vilgub aeglaselt siniselt.
 - Kui raadiokood tuvastatakse, vilgub LED kiirelt siniselt.
 - Pärast 2 sekundit LED kustub.
- Laske kaugjuhtimispuuldi nupp ja edastusnupp lahti.
Kaugjuhtimispuuldi nupu raadiokood on edastamisnupule ära õpetatud.

MÄRKUS:

Raadiokoodi õpetamiseks / edastamiseks on Teil 15 sekundit aega. Kui selle aja jooksul ei olnud õpetamine / edastamine edukas, siis korraldage protsessi.

8.2 Kombineeritud töörežiim / BiSecur ja fikseeritud kood 868 MHz


BiSecur kaugjuhtimisega raadio-seinalülitiga on võimalik segarežiim. Raadio-koodlüliti on võimeline õppima raadiokoodi olemasolevatelt fikseeritud koodiga 868 MHz kaugjuhtimispultidelt. Fikseeritud koodiga 868 MHz kaugjuhtimispuldid on hallid siniste nuppudega kaugjuhtimispuldid või vastava seadmetähistusega nt HSD2-868.

9 Oleku päring**9.1 Manuaalne päring**

Käesoleva majasisese raadio-seinalülitiga on võimalik pärida kaugjuhitava süsteemi või seadme hetkelist olekut. Selleks peab kaugjuhitav süsteem või seade olema varustatud kahesuunalise raadiomooduliga ja asuma raadio-seinalüliti tööulatuses.

MÄRKUS:

Kui vajutatakse edastusnupule, mis ei juhi kahesuunalist raadiomoodulit, siis katkestatakse oleku- või asendipäringu päring.

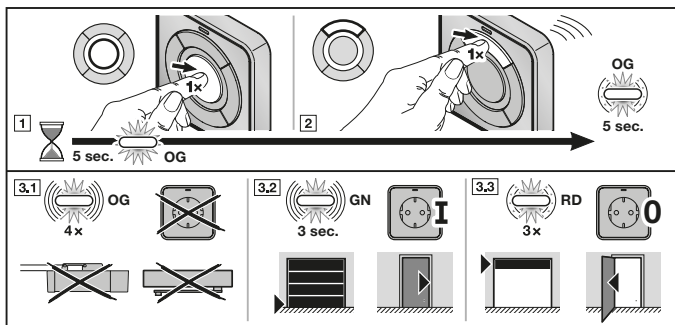

1. Vajutage olekunuppu asend / olek.
LED põleb 5 sekundit oranžilt.
2. Vajutage nimetatud aja jooksul selle kaugjuhitava süsteemi või seadme edastusnuppu, mille olekut soovite teada saada.
LED vilgub kuni 5 sekundit aeglaselt oranžilt.

3. Sõltuvalt kaugjuhitava süsteemi või seadme olekust järgneb vastav tagasiside.

LED vilgub 4 x kiirelt oranžilt	süsteem/ seade on väljapool tööulatust tagasiside puudub
LED vilgub 3 sekundit kiirelt roheliselt	värav / uks on suletud seade on sisse lülitatud
LED vilgub 3 x aeglaselt punaselt	värav / uks ei ole suletud seade on välja lülitatud

Uus olekupäring on alles siis võimalik, kui LED on kustunud.

9.2 Automaatne asenditeade pärast manuaalset päringut

HOIATUS

Ukse / värava liikumisest tingitud vigastuseoht


► Vaata hoiatus peatükis 2.2

Seade

Automaatne tagasiside ei ole sobilik kõikidele seadmetele, kuna edastusnupu uuesti vajutamisel antakse seadmele selle olekule vastupidine käsk.

Kaugjuhitav süsteem

Kui peale manuaalset päringut vajutatakse uuesti samale nupule, siis saate kaugjuhitavalt süsteemilt automaatse asendi tagasiside, kui liikumisega on jõutud lõppasendisse.

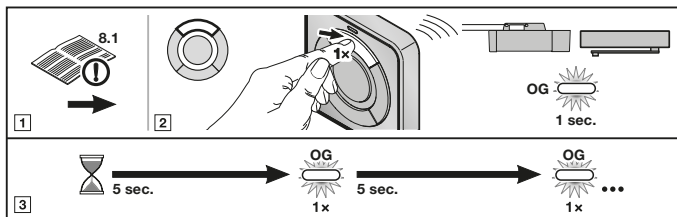

1. Teostage manuaalne päring nagu see on kirjeldatud peatükis 9.1.

ETTEVAATUST

Kui kaugjuhitav süsteem seisab, siis paneb edastusnupu uuesti vajutamine värava / ukse liikuma.

2. Vajutage 5 sekundi jooksul **uuesti** vastava kaugjuhitava süsteemi edastusnuppu, mille asendit soovite teada saada. Raadiokood edastatakse. LED põleb korraks oranžilt.
3. Kaugjuhitava süsteemi asendit päritakse iga 5 sekundi järel. LED põleb korraks oranžilt.
4. Kui kaugjuhitava süsteemi olek on teada järgneb automaatselt vastav tagasiside.

LED vilgub 3 sekundit kiirelt roheliselt	värv / uks on suletud
LED vilgub 3 x aeglaselt punaselt	värv / uks ei ole suletud

MÄRKUS:

Kui eelhoiatus- või lahtiolekuaeg on aktiveeritud ei järgne automaatset tagasisidet.

10 Lähtestamine

Igale edastusnupule määratakse järgmiste sammudega uus raadiokood.

1. Avage majasisese raadio-seinalüliti korpus.
2. Eemaldage patarei 10 sekundiks.
3. Vajutage ühele edastamisnupule.
4. Hoidke edastamisnuppu alla vajutatuna.
5. Asetage patarei tagasi.
 - LED vilgub 4 sekundit aeglaselt siniselt.
 - LED vilgub 2 sekundit kiirelt siniselt.
 - LED põleb pikalt siniselt.
6. Laske edastusnupp lahti.
Kõik raadiokoodid on lähtestatud.
7. Sulgege majasisese raadio-seinalüliti korpus.

MÄRKUS:

Kui Te lasete edastusnupu enneaegselt lahti, siis uut raadiokoodi ei määrata.

10.1 Fikseeritud koodi 868 MHz seadistamine

1. Teostage lähtestamise sammud **1–5** nagu kirjeldatud peatükis 10.
2. Hoidke edastusnuppu jätkuvalt alla vajutatuna.
 - LED vilgub 4 sekundit aeglaselt punaselt.
 - LED vilgub 2 sekundit kiirelt punaselt.
 - LED põleb pikalt punaselt.
3. Laske edastusnupp lahti.
Seadistatud on fikseeritud kood 868 MHz.
4. Sulgege majasisese raadio-seinalüliti korpus.

MÄRKUS:

Kui Te lasete edastusnupu enneaegselt lahti, siis jääb seade BiSecur kaugjuhtimisele seadistatuks.

Täiendavat informatsiooni fikseeritud koodiga 868 MHz töötavate majasisese raadio-seinalüliti kasutamise kohta leiate internetist aadressilt www.hoermann.com.

11 LED-näidik

Sinine (BU)

Olek	Funktsioon
põleb 2 s	raadiokood edastatakse
vilgub aeglaselt	majasisene raadio-seinalüliti on õppimisrežiimis
vilgub kiiresti pärast aeglast vilkumist	õppimisel tuvastati kehtiv raadiokood
vilgub 4 s aeglaselt, vilgub 2 s kiiresti, põleb pikalt	teostatakse ja lõpetatakse lähtestamise protsessi

Punane (RD)

Olek	Funktsioon
vilgub 2 x	patarei on peaaegu tühi
vilgub 3 x aeglaselt	olek: värav / uks ei ole suletud olek: seade on välja lülitatud

Sinine (BU) ja punane (RD)

Olek	Funktsioon
vaheldumisi vilkumine	majasisene raadio-seinalüliti on õpetamise / edastamise režiimis

Oranž (OG)

Olek	Funktsioon
põleb 5 s	oleku päring on aktiveeritud
vilgub 5 s aeglaselt	teostatakse oleku päringut
vilgub 4 x kiirelt	süsteem / seade on väljapool tööulatust tagasiside puudub
põleb korra	olekut päritakse iga 5 sekundi möödumisel

Roheline (GN)

Olek	Funktsioon
vilgub 3 s kiiresti	olek: värav / uks on suletud olek: seade on sisse lülitatud

12 Puhastamine**TÄHELEPANU****Valest puhastamisest tingitud majasisese raadio-seinalüliti kahjustamine**

Majasisese raadio-seinalüliti puhastamisel mittesobilike puhastusvahenditega võib seadme pealispind kahjustada saada.

- Puhastage majasisest raadio-seinalüliti ainult puhta ja niiske lapiga.

13 Demonteerimine ja utiliseerimine

Kui raadio-seinalüliti on liimitud, siis soojendage demonteerimiseks liimiriba näiteks fööniga.



Elektri- ja elektroonikaseadmeid ning patareisid ei või utiliseerida olmeprahina, vaid need tuleb viia selleks ette nähtud kogumis- ja vastuvõtupunktidesse.

**14 Tehnilised andmed**

Tüüp	majasisene raadio-seinalüliti FIT 5 BiSecur
Sagedus	868 MHz
Toide	2 × 1,5 V patarei, tüüp: AAA (LR03), leelis-mangaan
Lubatav ümbritseva keskkonna temperatuur	−20 °C kuni +60 °C
Kaitseklass	IP 20

15 EL'i vastavusdeklaratsioon

Tootja	Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Aadress	Upheider Weg 94-98 D-33803 Steinhagen

Käesolevaga deklareerib tootja, et käesolev toode

Seade	majasisene raadio-seinalüliti
Mudel	FIT5-868-BS
Otstarbekohane kasutamine	ajamite ja nende lisavarustuse juhtimine
Edastussagedus	868 MHz
Kiirgusvõimsus	max 20 mW (EIRP)

vastavad oma ülesehituselt ja tüübilt ning meie poolt ringlusse lastud teostuses otstarbekohasel kasutamisel järgmiste asjakohaste direktiivide nõuetele:

2014/53/EL (RED)	EL-i direktiiv raadioseadmete kohta
2011/65/EL (RoHS)	Ohtlike ainete kasutamise piirang

Kasutatud normid ja spetsifikatsioonid

EN 62368-1:2014 + AC:2015	Ohutus (direktiivi 2014/53/EL artikkel 3.1(a))
EN 62479:2010	Tervis (direktiivi 2014/53/EL artikkel 3.1(a)) (Vastavalt peatükile 4.2 vastab toode sellele normile automaatselt, kuna kiirgusvõimsus (EIRP), kontrollitud ETSI EN 300220-1 kohaselt, on madalam kui madala kiirgusvõimsuse välistuspiir Pmax 20 mW)
ETSI EN 301489-1 V2.2.0	Elektromagnetiline ühilduvus
ETSI EN 301489-3 V2.1.1	(direktiivi 2014/53/EL artikkel 3.1(b))
ETSI EN 300220-1 V3.1.1	Raadiospektri efektiivne kasutus
ETSI EN 300220-2 V3.1.1	(direktiivi 2014/53/EL artikkel 3.2)

Kui seadet muudetakse meiega kooskõlastamata, kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

Steinhagen, 01.09.2017



ppa. Axel Becker
juhatuse liige



FIT 5 BiSecur

HÖRMANN KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen



TR20A214-C RE/11.2017